

JUPITER

juicepresso

Modell
867 100 / 867 200 / 867 400
Bedienungsanleitung





Genießen Sie den natürlichen Geschmack mit **juice**presso

So macht Entsaften Sinn und Spaß

juicepresso

Machen Sie frischen Saft in Sekunden mit **juice**presso

juicepressopresst Saft unter Beibehaltung der ursprünglichen Inhaltsstoffe. Mit der neu entwickelten und patentierten Technologie genießen Sie den gesunden und kräftigen Geschmack von frischem Saft.

Für Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des **juice**presso lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

INHALT

2 *seite*
Sicherheitshinweise

9 *seite*
Nützliche Hinweise

4 *seite*
Produktkomponenten

10 *seite*
Demontage & Reinigung

6 *seite*
Vor der Verwendung

11 *seite*
Reinigungshinweise

7 *seite*
Montageanleitung

12 *seite*
Fehlerbehebung

8 *seite*
Verwendung des
juicepresso

13 *seite*
Technische Daten

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer Sicherheit und der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts, lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose. Gleiches gilt beim Trennen des Netzanschlusses.

- Andernfalls besteht die Gefahr tödlicher Stromschläge.

Trennen bzw. verbinden Sie den Stromstecker nicht mit Gewalt und achten Sie darauf, dass sich der Stecker nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet und weder verbogen noch verdreht wird.

- Andernfalls besteht Brandgefahr und die Gefahr tödlicher Stromschläge.

Wenn die Schnecke fest sitzt und sich nicht dreht, schalten Sie das Gerät aus und legen Sie für 2-3 Sekunden den Rückwärtsgang ein.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Überhitzung mit anschließendem Motorausfall.

Verbinden Sie den Stromstecker richtig mit der Steckdose.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

Geben Sie nur die im Benutzerhandbuch angeführten Gegenstände in die Öffnungen des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr sowie die Gefahr tödlicher Stromschläge.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Dosen lose bzw. beschädigt sind.

- Andernfalls besteht Brandgefahr sowie die Gefahr tödlicher Stromschläge.
- Wenden Sie sich an einen Elektrofachbetrieb oder Servicetechniker.

Das Gerät wiegt fast 7 kg. Nehmen Sie beide Hände, wenn Sie es hochheben.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Schließen Sie das Gerät niemals an Stromnetze mit mehr als 220 - 240 Volt an.

- Andernfalls besteht die Brandgefahr und die Gefahr tödlicher Stromschläge.

Renigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser

- Andernfalls besteht die Gefahr von tödlichen Stromschlägen oder der Beschädigung des Geräts.

Bauen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auseinander und führen Sie während des Betriebs nichts in die Saftausgabe oder den Tresterauswurf ein.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Halten Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern.

- Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie auf keinen Fall mit dem Produkt spielen.

Im Falle von ungewöhnlichem Geruch, Wärmeentwicklung oder Rauch, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden sich an das Geschäft in dem sie das Gerät erworben haben oder rufen Sie uns an.

Bewegen Sie das Gerät nicht im Betrieb.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser von mehr als 80° C.

- Andernfalls besteht Brandgefahr und die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Verwenden Sie ausschließlich den Stopfer, wenn Sie Obst/Gemüse in den Einfüllstutzen geben.

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten laufen. Dies ist ein Haushaltsgerät für den privaten Gebrauch. Bei zu langem Einsatz kann das Gerät so heiß werden, dass der Motor beschädigt wird.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und feste Oberfläche.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es, um Gefahren zu vermeiden, von JUPITER oder ein von JUPITER zugelassenes Servicecenter bzw. qualifizierten Fachpersonal ersetzen lassen.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Einfüllstutzen.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner übermäßigen Schlagwirkung aus.

- Andernfalls besteht Brandgefahr und die Gefahr der Beschädigung des Geräts.

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an den JUPITER-Kundendienst. Ohne professionelle Unterstützung dürfen Sie das Gerät weder individuell anpassen noch reparieren.

Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden überwacht und haben eine Anweisung zur Benutzung des Produkts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten.

PRODUKTKOMPONENTEN



Einfüllstutzen



Pressschnecke



Trommel



Tresterauswurf

Saftausgabe

Gehäuse



Behälter (2x)



Stopfer



Reinigungsbürste



VOR DER VERWENDUNG



Platzieren Sie und benutzen Sie das Gerät auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Fläche.

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Stellen Sie je einen Behälter unter den Tresterauswurf und den Saftausgabe.

Einsetzen der Gummidichtung

- **Drücken Sie die Gummidichtung bis zur Markierung (Linie) in die entsprechende Öffnung.**



MONTAGEANLEITUNG

1



Trommel

Gehäuse

1. Montieren Sie die Trommel auf das Antriebsgehäuse.

- Achten Sie darauf, dass die Trommel bündig auf dem Gehäuse sitzt.

2



Pressschnecke

2. Positionieren Sie die Pressschnecke in der Mitte der Trommel und drücken diese dann nach unten.

3



Einfüllstutzen

3. Montieren Sie den Einfüllstutzen auf die Trommel.

- Stellen Sie sicher, dass der Kreis (°) auf dem Einfüllstutzen mit dem Punkt (•) auf der Trommel übereinstimmen.
- Drehen Sie den Einfüllstutzen im Uhrzeigersinn, bis es in der Trommel klickt.



Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Punkt (•) auf dem Einfüllstutzen mit dem Punkt (•) auf der Trommel ausgerichtet sein.

VERWENDUNG DES **juicepresso**



Bedientaste mit 3 Funktionen

- „ON“ startet das Gerät
- „REV“ startet den Rückwärtslauf. Verwenden Sie diese Taste, wenn mal etwas klemmt. Es entfernt die verstopften Lebensmittel.
- „OFF“ schaltet das Gerät aus.



Waschen Sie jedes Obst oder Gemüse gründlich bevor Sie es in die Maschine geben.

Entfernen Sie alle harten Stiele, Schalen, Kerne und Steine vor dem Entsaften. Geben Sie das gewaschene Obst / Gemüse in den Einfüllstutzen und benutzen Sie den Stopfer um die Früchte in die Trommel zu drücken.



Schalten Sie das Gerät nach dem Entsaften aus. Betätigen Sie den Schalter nur mit trockenen Händen.

Übrige gebliebenen Saft stellen Sie am besten kalt, so bleibt er am längsten frisch.

Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer leeren Trommel.

NÜTZLICHE HINWEISE



Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 20 Minuten. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Produkt entstehen.



Entfernen Sie harte Kerne und Steine aus Obst und Gemüse. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Produkt und im speziellen an der Pressschnecke entstehen.




Verwenden Sie keine anderen Stopfer als den im Lieferumfang enthaltenen. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Produkt entstehen.



Verwenden Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal bzw. schieben Sie nicht zu schnell nach. Andernfalls läuft der Saft über.

Wenn die Maschine nicht funktioniert, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

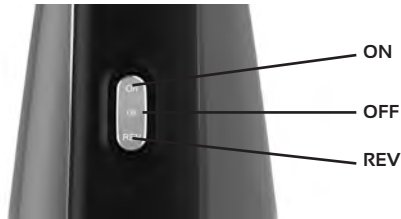

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Schalten Sie das Gerät für ein paar Sekunden in „REV“-Modus.
4. Wenn der „REV“-Modus nicht funktioniert, ausschalten und das Gerät wie in der Montageanleitung beschrieben demontieren, reinigen und wieder zusammenbauen.
5. Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein.

! Der Netzschalter muss immer trocken sein, bevor Sie das Gerät einschalten!

DEMONTAGE & REINIGUNG



1. Maschine ausschalten.
2. Zum Entsperren nehmen Sie den Einfüllstutzen und drehen ihn. Stellen Sie sicher, dass der Kreis (°) auf den Einfüllstutzen mit dem Punkt (•) ausgerichtet ist bevor Sie die Trommel abziehen.



Reihenfolge der Demontage

1. Einfüllstutzen
2. Pressschnecke
3. Trommel



Verwenden Sie die Bürste zum Reinigen des Gerätes nach dem Betrieb.

5

Trocknen Sie alle Einzelteile nach dem Reinigen ab.



Verwenden Sie glatte und nasse Tücher für die Reinigung. Verwenden Sie keine Spülmaschine oder Hochtemperaturreiniger für die Reinigung.



Die Teile nicht mit Hitze trocknen

REINIGUNGSHINWEISE



Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Pressschnecke mit der beiliegenden Bürste.

Reinigen und waschen Sie die Pressschnecke direkt nach der Verwendung.

- Spülen sie die Pressschnecke unter fließendem Wasser nach der Reinigung mit der Bürste aus - dadurch wird das restliche Fruchtfleisch ausgewaschen.



Sie können die Pressschnecke innen reinigen indem Sie die Gummi-Pads abnehmen.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die organische Lösungsmittel, Verdünner, Bleichmittel, Chlor, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung.
- Entfernen Sie das Fruchtfleisch sofort nach Gebrauch des Geräts, sobald Sie fertig sind mit Entsaften.
- Reinigen Sie das Motorteil nicht unter fließendem Wasser.
- Reinigen Sie das Motorteil mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

FEHLERBEHEBUNG

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn das Problem nicht gelöst werden konnte, wenden sie sich bitte an den Kundendienst.

Problem	zu überprüfen	mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Ist das Anschlusskabel richtig eingesteckt?	Stecken Sie das Anschlusskabel in eine Steckdose mit 220V - 240V AC, 50/60Hz-
	Ist das Gerät richtig zusammengebaut?	Setzen Sie das Gerät wie auf Seite 7 beschrieben auseinander und wieder zusammen-
	Ist das Gerät während des Betriebs ausgegangen?	Setzen Sie das Gerät wie auf Seite 7 beschrieben zusammen
	Haben Sie das Gerät länger als 20 Minuten benutzt?	Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie einige Minuten. Anschließend können Sie es wieder einschalten
Der Saft ist zu dünn oder dickflüssig.	Haben Sie das Gummi-Pad richtig eingesetzt?	Setzen Sie das Gummi-Pad wie auf Seite 6 beschrieben ein.
	Haben Sie frische Lebensmittel verwendet?	Überreifes Obst oder Gemüse kann die Pressschnecke und das Sieb verstopfen. Sollten Sie überreife Lebensmittel verwenden wollen, legen Sie diese für 10 Minuten in Mineralwasser ein.
	Haben Sie zu viel oder andere Dinge in die Maschine eingefüllt?	Füllen Sie nicht zu viel Obst / Gemüse in die Maschine. Reinigen Sie die Maschine mit Wasser, nachdem Sie 1kg verarbeitet haben
Die Trommel lässt sich schwer öffnen.	Wie haben Sie die Trommel geöffnet?	Drehen Sie den Einfüllstutzen komplett nach rechts um ihn von der Trommel nehmen zu können.
Das Gerät stoppt während des Betriebs.	Haben Sie Lebensmittel/harte Kerne in das Gerät gepresst/gefüllt?	Stellen Sie das Gerät ca. 1 Minute in den „REV“-Modus
Das Gerät läuft mit lautem Motorgeräusch.	Haben Sie alle Teile richtig zusammengesetzt?	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Aufsatz.
Trommel vibriert während der Verwendung.	Während des Pressvorgangs ist ein Vibrieren der Trommel normal. Sollte das Produkt sehr warm werden, kontaktieren Sie den Service.	

TECHNISCHE DATEN



Produkt Name		Juicepresso
Model		867 100 (Silber) / 867 200 (Weiß) / 867 400 (Rot)
Volt		220V - 240V ~
Frequenz		50Hz
Anschlussleitung		150W
Drehzahl		40 U/min.
Länge der Anschlussleitung		1,5 m
Motor		DC-Motor
Gewicht		6,7 kg
Abmessungen	breite	15 cm
	länge	20 cm
	höhe	45 cm
Benutzungsdauer		20 Minuten Dauerlauf

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen des Gerätes.
- Betreiben Sie keine Geräte mit beschädigtem Kabel/Stecker oder nachdem es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Geben Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Servicestelle zur Überprüfung und Reparatur.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhängen oder heiße Flächen berühren.
- Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektro-Brenners oder in einem beheizten Ofen platzieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, das Gerät nach jedem Gebrauch auszuschalten und auszustecken.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Öffnung des Einfüllstutzens.
- NICHT während des Betriebs ausstecken.

WARNUNG: Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere), um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker. Wenn dieser immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker in irgendeiner Weise zu verändern.

JUPITER



juicepresso

Modell

867 100 / 867 200 / 867 400

Mehr Informationen: www.jupiter-gmbh.de