



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2015 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproductss.com

(rev. 05/20/15)



GCM600
SERIES

Gummy Candy Maker
Fabricante de Golosinas Gomasas
Machine à Bonbon Gélifié
Gummibonbon-Maschine

Instructions and Recipes | Instrucciones y Recetas
Consignes et Recettes | Anleitungen und Rezepte

TEILE UND ZUSAMMENBAU

Teile

Heiztopf (2 mitgeliefert)



Extragroße Bärform



Geheizte Basis

Ein |
Aus O


Zusammensteckbare
Eisschalen (4)



Bär (2)



Fisch

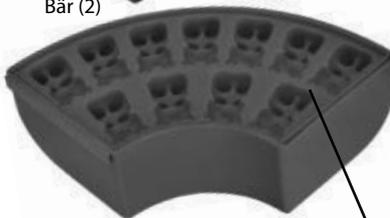

Silikonformen (4)



Wurm

BEDIENUNG

1. Wischen Sie vor der ersten Verwendung alle Oberflächen mit einem feuchten Lappen ab und lassen Sie sie trocknen. Lassen Sie kein Wasser in die geheizte Basis geraten, da sonst das Gerät nicht funktioniert.
2. Finden Sie eine angemessene trockene, flache Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
3. Verbinden Sie die Schalen zu einem vollen Kreis und füllen Sie dann die Schalen zu 3/4 mit Eis.
4. Legen Sie die Formen auf die mit Eis gefüllten Schalen.
5. Bringen Sie die geheizte Basis an ihren Platz auf den Schalen und kippen Sie den Schalter zur Position „I“.
6. Stellen Sie den Topf auf die geheizte Basis. Verwenden Sie Ihr eigenes Rezept oder befolgen Sie die in dieser Anleitung gegebenen Rezepte und bereiten Sie Ihre Gelatinemischung im Heiztopf vor. Achten Sie darauf, die Pfanne nicht zu überfüllen. **Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität von 1 Tasse.**
7.  Während des Kochens kann Dampf aus dem Gerät austreten. Vermeiden Sie zur Sicherheit Kontakt mit dem Dampf, da er sehr heiß ist und Verbrennungen verursachen kann.
8. Halten Sie den Topf im Auge und rühren Sie die Mischung erforderlichenfalls um. Lassen Sie die Mischung nicht überkochen, da dies Verbrennungen verursachen kann.
9. Wenn die Mischung nach fünf bis zehn Minuten dünnflüssig ist, gießen Sie sie durch den Ausguss am Topf in die Formen. Wenn Sie den zweiten Topf verwenden, um einen zweiten Satz Gummibonbons zu machen, so wechseln Sie die Töpfe und stellen den zweiten Topf auf die geheizte Basis.
10. Wenn Sie die Formen gefüllt haben, so schalten Sie den Schalter zur Position „O“ und ziehen Sie den Stecker der Gummibonbon-Maschine aus der Steckdose.
11. Nach fünf bis 10 Minuten sind Ihre Gummibonbons hart genug, um aus den Silikonformen entfernt zu werden.
12. Sobald sich das Gerät abgekühlt hat, leeren Sie die übrige Gelatinemischung in einen Beutel oder einen Abfallbehälter und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Wartung, um Ihre Gummibonbon-Maschine zu reinigen.
13. **Verdoppeln Sie zur Verwendung der großen Bärform das Rezept und lassen Sie die Form 15 Minuten lang bzw. bis zum Aushärten der Mischung im Gefrierfach.**

HILFREICHE TIPPS



Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

Beziehen Sie sich für Vitamin- oder Energiegummibonbons auf den Rezeptabschnitt. Die Eiswürfel in den zusammensteckbaren Eisschalen liefern die Temperatur zum Aushärten der Gelatinemischung. Ersetzen Sie die geschmolzenen Eiswürfel in den Eisschalen, damit die Gummibonbons schnell aushärten.

Führen Sie zum Entleeren der großen Bärform ein Messer entlang der Kante des Gummibären entlang, um ihn von der Form zu trennen, oder legen Sie die Form in eine flache Pfanne oder Schale mit warmem Wasser.

REINIGUNG UND WARTUNG

Bitte befolgen Sie die folgenden einfachen Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Gummibonbon-Maschine zu pflegen.

- Trennen Sie das Gerät durch Abziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz ab.
- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät sich abgekühlt hat.
- Entfernen Sie alle Teile von der geheizten Basis.
- Leeren Sie verbleibende Mischung in einen Beutel oder einen Abfallbehälter. Es wird nicht empfohlen, restliche Mischung in den Ausguss zu gießen.
- Waschen Sie die Töpfe, Formen und Schalen in warmem Seifenwasser mit einem nicht scheuernden Lappen.
- Spülen Sie gut und trocknen Sie mit einem weichen, nicht scheuernden Lappen ab.
- Wischen Sie die geheizte Basis mit einem trockenen, nicht scheuernden Lappen ab. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die geheizte Basis gerät.
- Waschen Sie keine Teile in einer Geschirrspülmaschine, ausgenommen die Silikonformen. Die Silikonformen können in einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden, wenn Sie es wünschen.
- Tauchen Sie die geheizte Basis oder das Kabel NIE in Wasser.

REZEPTE

Das Herstellen von süßen oder sauren Gummities ist einfach und Spaß für die ganze Familie! Zusätzlich zu herkömmlichen Gummibonbons können Sie Ihre nahrhaften Vitamin- oder Energiegummibonbons mit Elektrolyten machen!

HINWEIS: Die Kapazität Ihrer Gummibonbon-Maschine ist etwa 1 Tasse. Die große Bärform hat eine Kapazität von 2 Tassen. Verdoppeln Sie für die große Bärform die folgenden Rezepte und stellen Sie die Form in das Gefrierfach.

GRUNDLEGENDE UND SAURE GUMMITIERE

- 1/2 Tasse kaltes Wasser Die Gelatine mit und ohne Geschmack im Topf mischen.
 - 1 Packungen Gelatine ohne Geschmack Kaldes Wasser zugeben, umrühren, und dann die geheizte Basis einschalten und umrühren, bis die Mischung dünnflüssig ist. (85 Gramm)
 - 4 Packungen Gelatine ohne Geschmack Gießen Sie die Mischung vorsichtig in die Formen und lassen Sie sie abkühlen. (1 voller Kasten)
- Hinweis: Geben Sie für saure Gummibonbons 1/2 Packung Getränkemischung mit Geschmack zur trockenen Gelatinemischung zu

VITAMINGUMMIBONBONS

- 4 Packungen Gelatine ohne Geschmack Schalten Sie die geheizte Basis ein und lassen Sie das Gerät anwärmen. (1 voller Kasten)
- 1/2 Tasse Saft Rühren Sie den Saft, den Honig und die Gelatine im Topf zusammen.
- 2 EL Honig (optional) Setzen Sie Erhitzen und Rühren fort, bis die Mischung dünnflüssig ist.
- Vitamin Ihrer Wahl, (Vitamin C, Multivitamine, Probiotika, Magnesium usw.) Nehmen Sie den Topf von der geheizten Basis und rühren Sie die Menge Vitamine Ihrer Wahl ein. Gießen Sie die Mischung vorsichtig in die Formen und lassen Sie sie abkühlen.

ENERGIEGUMMIBONBONS

- 4 Packungen Gelatine ohne Geschmack Schalten Sie die geheizte Basis ein und lassen Sie das Gerät anwärmen. (1 voller Kasten)
- 1/2 Tasse Energiegetränk Rühren Sie das Energiegetränk und die Gelatine im Topf zusammen.
- Vitamin Ihrer Wahl, (Vitamin C, Multivitamine, Probiotika, Magnesium usw.) Setzen Sie Erhitzen und Rühren fort, bis die Mischung dünnflüssig ist. Nehmen Sie den Topf von der geheizten Basis und rühren Sie die gewünschte tägliche Menge Vitamine mal vier ein. Gießen Sie die Mischung vorsichtig in die Formen und lassen Sie sie abkühlen

RÜCKNAHME & GARANTIE

FALLS DAS GERÄT NACH DEM AUSPACKEN NICHT FUNKTIONIERT ODER BESCHÄDIGT IST, ES BITTE UNVERZÜGLICH DEM HÄNDLER ZURÜCKGEBEN.

GUMMIBONBON-MASCHINE / GCM600 SERIE

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder unter der unten aufgelisteten Kundenservice-Telefonnummer zwischen 8 und 17 Uhr, Montag bis Freitag, Central Standard Time.

Vertrieb über:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Kundendienst
Tel.: (920) 347-9122
Internet: www.nostalgiaproducts.com

Anfrage an Kundenservice

Gehen Sie für Anfragen an den Kundenservice auf www.nostalgiaproducts.com füllen das Anfrageformular aus und klicken auf 'Senden'.

Ein Mitarbeiter wird Sie schnellstmöglich kontaktieren.

Garantiebedingungen

Nostalgia Products LLC (die „Firma“) garantiert hiermit für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass dieses Produkt bei normaler Haushaltsverwendung frei von Defekten in Material und Verarbeitung ist, vorausgesetzt, dass das Produkt entsprechend der Bedienungsanleitung betrieben und gewartet wird. Als einzige und ausschließliche Abhilfe unter dieser Garantie wird die Firma nach ihrer Wahl das als defekt befundene Produkt reparieren oder ersetzen oder während der Garantiezeit eine Rückerstattung machen. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer des Produkts ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs und nur zusammen mit der ursprünglichen Quittung, die als Beweis des Kaufdatums erforderlich ist, um Garantieleistungen zu erhalten. Alle Garantieforderungen müssen der Firma innerhalb der Garantiezeit und nicht später als 30 Tage nach dem Versagen der Funktion zur Kenntnis gebracht werden. Die Garantie umfasst nicht normalen Verschleiß oder Beschädigung durch Versand, falsche Handhabung, Missbrauch, Unfall, Modifikation, nicht angemessene Ersatzteile oder andere als normale Haushaltsverwendung. Es kann erforderlich sein, dass Sie das Produkt (mit von Ihnen im Voraus bezahlten Versandkosten) zur Inspektion und Bewertung einsenden. Die Einsendungskosten werden nicht erstattet. Die Firma ist nicht verantwortlich für Beschädigung oder Verlust während des Versands. Wenn nicht speziell in der Bedienungsanleitung erlaubt, gilt diese Garantie nur für Haushaltsverwendung in Gebäuden. Um Garantieleistungen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die Firma unter der oben aufgelisteten Telefonnummer oder füllen Sie das Kundenservice-Anfrageformular auf www.nostalgiaproducts.com aus. Die Garantie ist nur in den USA und in Kanada gültig.

Diese Garantie gilt an Stelle von allen anderen ausdrücklichen oder impliziten Garantien, einschließlich Garantie der Vermarktbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, die hierdurch soweit es gesetzlich zugelassen ist ausgeschlossen werden. In keinem Fall trägt die Firma die Verantwortung für indirekte Schäden, Folge- oder Nebenschäden oder besondere Schäden, die aus diesem Produkt oder in Verbindung damit bzw. dessen Verwendung auftreten. Einige Staaten, Provinzen oder Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss oder die Begrenzung von Folge- oder Nebenschäden nicht, weshalb der obige Ausschluss bzw. die Begrenzung möglicherweise für Sie nicht zutrifft.

Diese Garantie gilt nicht für nachgefertigte Waren.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig. Missachtung der Bedienungsanleitung macht diese Garantie ungültig

Besuchen Sie uns für weitere Informationen online auf www.nostalgiaproducts.com.

Daumen hoch auf Facebook unter www.facebook.com/NostalgiaElectrics

Folgen Sie uns auf Pinterest unter www.pinterest.com/nostalgielectrx.

Twittern Sie mit uns auf Twitter unter www.twitter.com/NostalgiaElctrx.