

Fernbedienung zu UYUNI Lighting LED-Kerze

Artikel-Nummer: 229-439

BEDIENUNG DER KERZE PER FERNBEDIENUNG

(erfordert 1 × CR2025-Batterie, im Lieferumfang enthalten)

VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf dem Boden der Kerze ganz nach links gestellt wird und sich in der Position ON REMOTE befindet (siehe Abb. 1). Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich der Schalter auf dem Kerzenboden in der Stellung OFF oder 6HR TIMER befindet.

Ziehen Sie die Schutzfolie der Batterie vorsichtig heraus, ohne die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung zu öffnen. Sobald diese entfernt ist, hat die Batterie Kontakt zu den Anschlüssen und die Fernbedienung ist einsatzbereit.

VERWENDEN DER EIN- UND AUSSCHALTFUNKTION DER FERNBEDIENUNG

- Richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste ON, um das Licht einzuschalten. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste OFF (siehe Abb. 2). Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 4,5 m.
- Wenn mit der Fernbedienung der Modus ON aktiviert wird, schaltet sich die Kerze stets mit der mittleren Helligkeitsstufe ein, was etwa 60 % der Gesamtleistung entspricht.

- Das Kerzenlicht erlischt, wenn Sie die OFF-Taste drücken. Das Gerät bleibt jedoch im Standby-Modus, bis Sie es erneut verwenden möchten.
- Um mehrere Kerzen gleichzeitig einzuschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, drücken Sie die Taste ON und halten Sie sie gedrückt, bis sich alle Kerzen eingeschaltet haben.

VERWENDEN DER DIMMER-FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung bietet drei Helligkeitsstufen. Beim Einschalten schaltet sich die Kerze stets mit der mittleren Helligkeitsstufe ein, was etwa 60 % der Gesamtleistung entspricht.

Mit der linken Taste **DIMMER** - wird die Helligkeit herabgesetzt (siehe Abb. 3).

Mit der rechten Taste **DIMMER** + wird die Helligkeit erhöht (siehe Abb. 4).

Um bei mehreren Kerzen gleichzeitig die Helligkeit zu erhöhen oder herabzusetzen, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, drücken Sie die Taste **ON** und drücken Sie anschließend die gewünschte Helligkeitstaste und halten Sie diese gedrückt (**DIMMER** + für eine hellere, **DIMMER** - für eine sanftere Stimmungsbeleuchtung). Alle Kerzen werden entsprechend eingestellt.

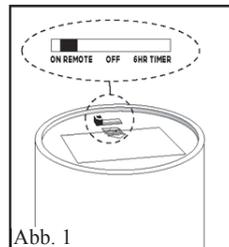


Abb. 1

VERWENDEN DER TIMER-FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung bietet vier verschiedene Timer-Optionen: 4, 6, 8 und 10 Stunden. Um den Timer (Zeitschaltuhr) bei eingeschalteter Kerze zu aktivieren, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste für die gewünschte Timer-Einstellung. Wenn die Kerze das Signal empfangen hat, blinkt die LED-Flammenspitze zweimal auf. Wenn Sie beispielsweise die Kerze 10 Stunden lang eingeschaltet lassen möchten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste 10H. Wenn die Flammenspitze zweimal blinkt, bleibt die Kerze 10 Stunden lang ein- und 14 Stunden ausgeschaltet. Dieser Zyklus wird täglich wiederholt.

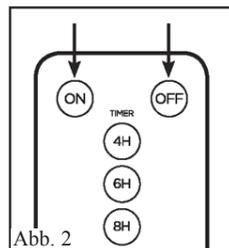


Abb. 2

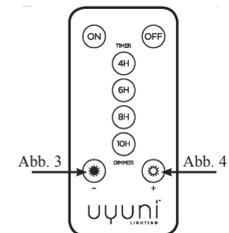


Abb. 3

Abb. 4

Um mehrere Kerzen gleichzeitig mit der Timer-Funktion einzuschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, drücken Sie die Taste ON, halten Sie die Taste ON gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Einstellungstaste (4H, 6H, 8H oder 10H). Alle Kerzen schalten sich für die gewählte Zeitdauer ein und schalten sich danach automatisch aus. Dieser Zyklus wird täglich wiederholt.

Télécommande pour bougie LED UYUNI Lighting

Réf. 229-439

FONCTIONNEMENT DE LA BOUGIE À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

(Nécessite 1 pile CR2025, incluse)

POUR COMMENCER

Assurez-vous que l'interrupteur à la base de la bougie est placé à l'extrême gauche pour qu'il soit en position ON REMOTE (voir fig. 1). La télécommande ne fonctionnera pas si l'interrupteur à la base de la bougie est en position OFF ou 6HR TIMER.

Sans ouvrir le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, retirez doucement la languette transparente de la télécommande. Une fois retirée, la batterie s'engagera avec les points de connexion et sera prête à être utilisée.

UTILISATION DES FONCTIONS MARCHE ET ARRÊT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers la bougie et appuyez sur le bouton ON pour activer la lumière. Pour éteindre la lumière, appuyez sur le bouton OFF (voir fig. 2). La télécommande fonctionnera à une distance maximale de 15 pieds (4,5 m).
- Lorsque la télécommande est mise en position ON, la bougie sera toujours par défaut au niveau de luminosité médian, qui est à 60% de la pleine puissance.

- La lumière de la bougie s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton OFF, mais l'appareil reste en mode veille au cas où vous voudriez l'utiliser à nouveau.
- Pour allumer plus d'une bougie à la fois, pointez la télécommande vers les bougies, appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toutes les bougies soient allumées.

UTILISATION DE LA FONCTION DIMMER SUR LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande offre 3 niveaux de luminosité. Lors de la première mise sous tension, la bougie sera toujours par défaut au niveau médian de luminosité, qui est à 60% de puissance.

Le bouton **DIMMER** - sur la gauche diminuera la luminosité (voir fig. 3)

Le bouton **DIMMER** + sur la droite augmentera la luminosité (voir fig. 4)

Pour éclaircir ou assombrir plus d'une bougie à la fois, pointez la télécommande vers les bougies et appuyez sur le bouton ON, puis appuyez sur le bouton du niveau de luminosité souhaité sans le relâcher (**DIMMER** + pour plus lumineux ou **DIMMER** - pour un éclairage d'ambiance plus doux). Toutes les bougies s'ajusteront en conséquence.

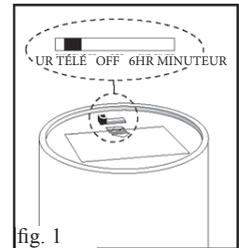


fig. 1

UTILISATION DE LA FONCTION MINUTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande offre 4 options de minuterie uniques : 4, 6, 8 ou 10 heures. Pour activer la minuterie lorsque la bougie est allumée, pointez la télécommande vers la bougie et appuyez sur le réglage de minuterie souhaité. Si la bougie a reçu le signal, le bouchon de flamme DEL clignotera deux fois. Par exemple, si vous voulez que la bougie reste allumée pendant 10 heures, pointez la télécommande vers la bougie et appuyez sur le bouton 10H. Si le capuchon de flamme clignote deux fois, la bougie restera allumée pendant 10 heures et s'éteindra d'elle-même pendant 14 heures, répétant le cycle tous les jours.


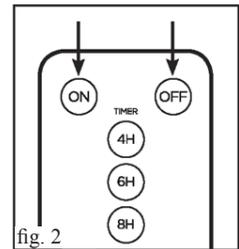


fig. 2

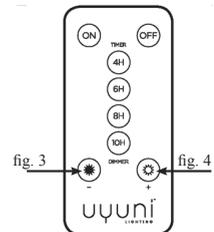

Pour allumer plus d'une bougie à la fois à l'aide de la fonction de minuterie, pointez la télécommande vers les bougies et appuyez sur le bouton ON. Maintenez le bouton ON enfoncé puis appuyez sur le bouton de réglage souhaité (4H, 6H, 8H ou 10H). Toutes les bougies s'allumeront pendant ce laps de temps, puis s'éteindront, répétant le cycle tous les jours.

Afstandsbediening voor UYUNI Lighting ledkaars

nr. 229-439

WERKING VAN DE KAARS MET DE AFSTANDBEDIENING

(Vereist 1 x CR2025-batterij, inbegrepen)

OM TE BEGINNEN

Zorg ervoor, dat de schakelaar aan de onderkant van de kaars helemaal naar links is verplaatst, zodat deze in de stand AAN (ON) OP AFSTANDBEDIENING staat (zie fig. 1). De afstandsbediening werkt niet als de schakelaar aan de voet van de kaars in de stand OFF/UIT of 6HR TIMER/6 UUR TIJDSCHAKELAAR staat.

Trek het doorzichtige lipje voorzichtig van de afstandsbediening af, zonder de batterijklep van de afstandsbediening te openen. Eenmaal verwijderd, zal de batterij in de connectiepunten grijpen en is hij klaar voor gebruik.

DE FUNCTIE AAN EN UIT OP DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

- Richt de afstandsbediening op de kaars en druk op de AAN-knop om het licht aan te doen. Om het licht uit te schakelen, drukt u op de UIT-knop (zie afb. 2). De afstandsbediening werkt op een afstand van maximaal 4,5 meter.
- Als de afstandsbediening is ingesteld op AAN, zal de kaars altijd standaard het gemiddelde niveau van lichtsterkte gebruiken, namelijk 60% van het volle vermogen.

- Het kaarslicht gaat uit als u op de UIT-knop drukt, maar het apparaat blijft in de stand-by modus, totdat u zo ver bent om het weer te gebruiken.
- Om meer dan één kaars tegelijk aan te zetten, richt u de afstandsbediening op de kaarsen, drukt u op de AAN-knop en houdt u deze ingedrukt totdat alle kaarsen zijn ingeschakeld.


DE DIMMER-FUNCTIE OP DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

De afstandsbediening biedt 3 lichtsterkte niveaus. Wanneer de kaars voor het eerst wordt aangezet, is hij altijd standaard op het gemiddelde lichtsterkteniveau ingesteld, namelijk 60% van het vermogen.

De **DIMMER -** knop aan de linkerkant zal de lichtsterkte verlagen (zie afb.3)



De **DIMMER +** knop aan de rechterkant zal de lichtsterkte verhogen (zie afb.3)

Om meer dan één kaars tegelijk hoger of lager te laten branden richt u de afstandsbediening op de kaarsen en drukt u op de **AAN**-knop; vervolgens drukt u op de knop voor de gewenste lichtsterkte zonder deze los te laten (**DIMMER +** voor meer licht **DIMMER -** voor een zachtere sfeerverlichting). Alle kaarsen passen zich dienovereenkomstig aan.

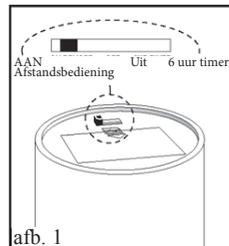

DE TIMER-FUNCTIE OP DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

De afstandsbediening biedt 4 unieke opties voor de timer: 4, 6, 8 of 10 uur. Om de timer te activeren, terwijl de kaars aan is, richt u de afstandsbediening op de kaars en drukt u op de gewenste timerinstelling. Als de kaars het signaal ontvangen heeft, knippert de LED-vlamdop tweemaal. Als u bijvoorbeeld wilt, dat de kaars 10 uur blijft branden, richt u de afstandsbediening op de kaars en drukt u op de 10 uur-knop. Als de vlamdop twee keer knippert, blijft de kaars 10 uur branden en schakelt zichzelf 14 uur uit, waarna de cyclus dagelijks wordt herhaald.

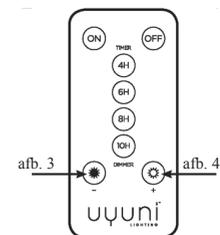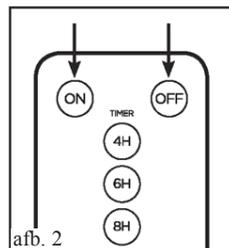

Om meer dan één kaars tegelijk aan te zetten met de timerfunctie, richt u de afstandsbediening op de kaarsen en drukt u op de AAN-knop. Houd de AAN-knop ingedrukt en druk vervolgens op de gewenste instelknop (4 uur, 6 uur, 8 uur of 10 uur). Alle kaarsen zullen gedurende die tijd aangaan en vervolgens zichzelf uitschakelen, waarna de cyclus dagelijks wordt herhaald.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen