

Technische Daten

Hepburn Floor Lamp

Modell: F300
Gewicht: 7,8 kg
Farbe: Carbon grau
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe in mm)
C+E+F Stangensatz 420 x 420 x 740; C+E+D Stangensatz 420 x 420 x 1.070
C+E+B Stangensatz 420 x 420 x 1.430; A+E+B Stangensatz 420 x 420 x 1.790

Hauptbeleuchtung

Farbtemperaturbereich: 3.000 K
Hauptlicht: 850 lm
Helligkeitsbereich: 1 % - 100 %
Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 90

Umgebungsbeleuchtung


Farb-Weiss-Modus: 2.300 K 300 lm
RBG-Mischmodi:
1 dynamischer Farbverlauf-Modus: Dynamisches Sunset-Leuchten;
5 statische Farbmodi: Lila Regen / Mojito / Lila Nebel / Bloody Mary / Gin Tonic

Eingangsleistung: 24 W (Hauptbeleuchtung 9 W / Umgebungsbeleuchtung 6 W)
Nennparameter des Adapters: Eingang: 100 - 240 V 50/60 Hz; Nennstrom: 0,6 A
Adapter Nennleistung: 12 V 2 A
Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden


Paketinhalt

1. Lampe
2. Stromversorgungskabel


Montageanleitung

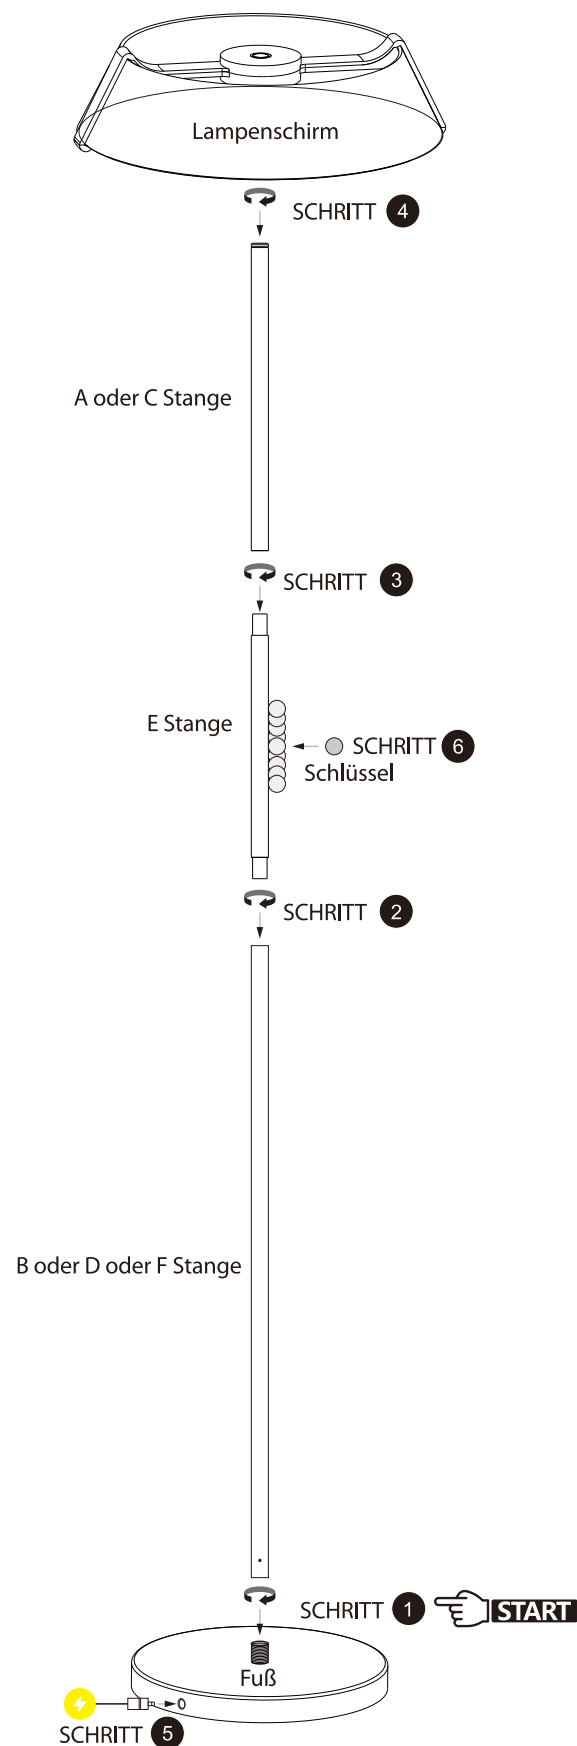

Teileliste

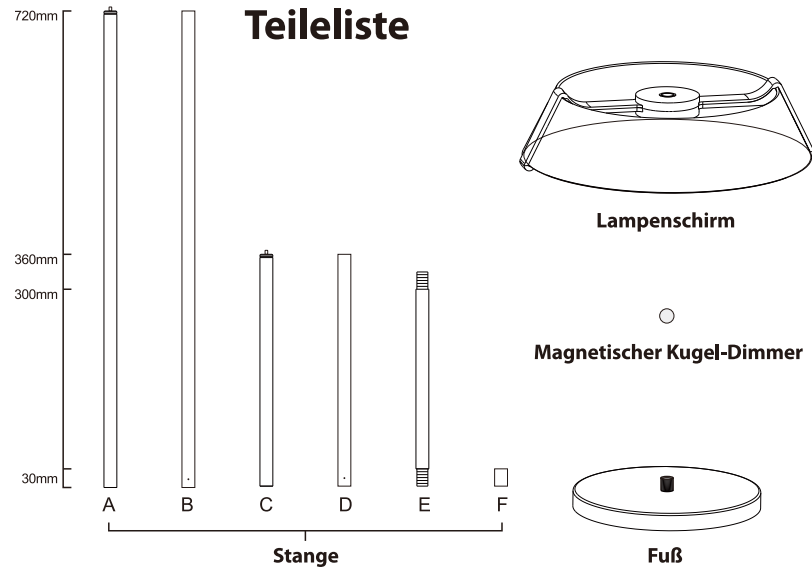


Erhältlich in 4 Höhen

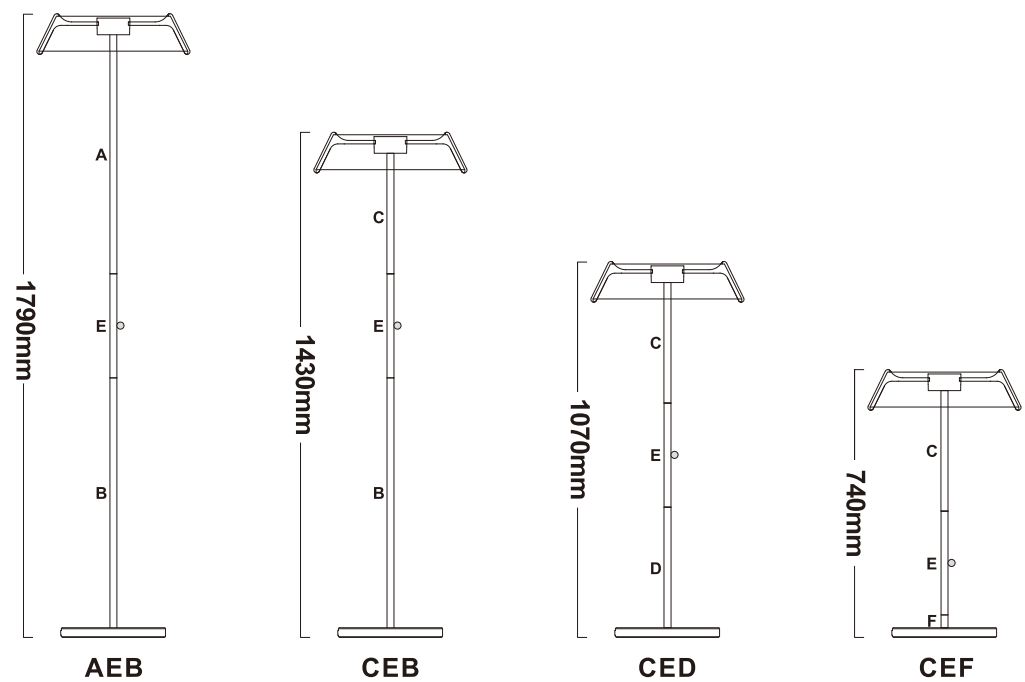

Anweisungen

Umgebungsbeleuchtung


1. Der Bewegungssensorschalter für die Umgebungsbeleuchtung ist im Lampenschirm montiert. Bewegen Sie die Hand unter dem Lampenschirm, um die Umgebungsbeleuchtung einzuschalten und zwischen den Farbbeleuchtungsmodi zu wechseln.

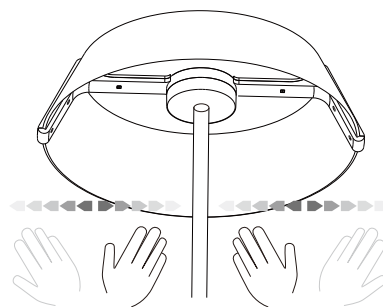

1 dynamischer Farbverlauf-Modus:


- Sunset-Leuchten
- 5 statische Farbmodi
- Lila Regen
- Mojito
- Lila Nebel
- Bloody Mary
- Gin Tonic

2. Heben Sie die Hand unter dem Lampenschirm an, um die Umgebungsbeleuchtung auszuschalten.

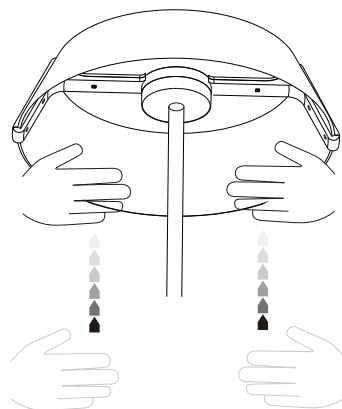


Akzentbeleuchtung

1. Befestigen Sie den magnetischen Kugeldimmer „Schlüssel“ im Sensorbereich, um die Akzentbeleuchtung einzuschalten.
2. Entfernen Sie den magnetischen Kugeldimmer „Schlüssel“ aus dem Sensorbereich, um die Akzentbeleuchtung auszuschalten.

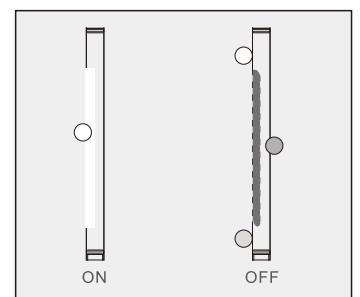

3. Schieben Sie den magnetischen Kugeldimmer „Schlüssel“ zum Einstellen der Helligkeit nach oben bzw. unten.

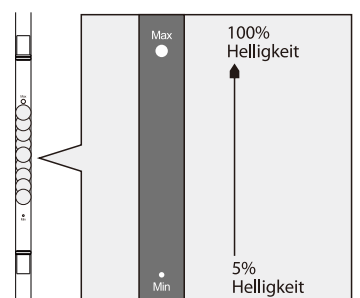

VORSICHTSHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lagern Sie die Lampe nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
- Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe von Feuerstellen oder in anderen besonders heißen Umgebungen auf.
- Setzen Sie die Lampe nicht der Feuchtigkeit aus und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten ein. Halten Sie die Lampe stets trocken.
- Versuchen Sie nicht, die Lampe mit einer anderen Methode oder einem anderen Anschluss als dem mitgelieferten Ladekabel der Lampe zu laden.
- Nehmen Sie diese Lampe nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren oder auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Achten Sie darauf, dass die Lampe nicht umfällt oder durch Stöße, Abrieb oder andere Einwirkungen beschädigt wird. Sollten Schäden wie Dellen, Löcher, Risse, Verformungen oder Korrosion auftreten, die Lampe nicht länger verwenden. Kontaktieren Sie uns sofort per E-Mail an us@abovelights.co oder geben Sie das Produkt in dem Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.
- Sollte das Produkt einen abnormalen Geruch abgeben, eine ungewöhnlich hohe Temperatur aufweisen (bei normalerweise niedriger Temperatur), sich verfärben oder seine Form verändern, verwenden Sie das Produkt nicht länger und kontaktieren Sie uns sofort per E-Mail an us@abovelights.co.

Importeur:

SHP International Trading GmbH, Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

DE 19863741

Artikelnummer (Lampe) SHP: 345328
Artikelnummer (Lampe) Proldec: 233-362



4 2 6 0 4 4 3 9 4 1 5 1 3

DE 19863741

Artikelnummer (Stangen) SHP: 345331
Artikelnummer (Stangen) Proldec: 233-481



4 2 6 0 4 4 3 9 4 1 5 5 1