

Balance de ménage Kinetic-Energy

Réf. 233-552

1 Généralités

Lisez les informations contenues dans cette notice afin de vous familiariser rapidement avec votre appareil et de pouvoir utiliser la totalité de ses fonctions. Votre appareil vous servira de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez correctement. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

1.1 Informations relatives à cette notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de la balance de cuisine Kitchen EcoMaster (désignée ci-après comme l'appareil) et vous donne des indications importantes concernant la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil. Cette notice d'utilisation doit toujours être disponible à proximité de l'appareil. Elle doit être lue et appliquée par toute personne chargée de :

- la mise en service,
- l'utilisation,
- le dépannage et / ou
- le nettoyage de l'appareil.

Conservez cette notice d'utilisation et remettez-la au futur propriétaire éventuel.

1.2 Avertissements

Les avertissements suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation :

DANGER

Un avertissement de ce degré de danger signale la menace d'une situation dangereuse.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut conduire à des dangers de mort ou à des blessures graves.

- ▶ Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter le danger de mort ou de blessures graves.

AVERTISSEMENT

Un avertissement de ce degré de danger signale l'éventualité d'une situation dangereuse.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut conduire à des blessures graves.

- ▶ Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures de personnes.

PRUDENCE

Un avertissement de ce degré de danger signale l'éventualité d'une situation dangereuse.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut conduire à des blessures légères ou modérées.

- ▶ Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures de personnes.

REMARQUE

Une remarque indique des informations supplémentaires permettant de faciliter l'utilisation et la manipulation de l'appareil.

1.3 Limitation de responsabilité

Toutes les informations techniques ainsi que les données et conseils relatifs à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien contenus dans cette notice correspondent à l'état le plus récent des connaissances en la matière au moment de l'impression et sont données en connaissance de cause. Elles tiennent compte de l'expérience et du savoir que nous avons acquis jusqu'ici. Aucune réclamation ne pourra découler des indications, illustrations ou descriptions données dans cette notice d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage imputable :

- à la non -observation de cette notice d'utilisation
- à un emploi de l'appareil non conforme à l'utilisation prévue
- à des réparations incorrectes
- à des changements ou modifications techniques de l'appareil
- à l'utilisation de pièces de rechange non autorisées

Les modifications de l'appareil sont strictement déconseillées et ne sont pas couvertes par la garantie. Les traductions sont effectuées selon les règles de

l'art. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte allemand original engage notre responsabilité.

1.4 Droit d'auteur

Cette documentation est protégée par les droits d'auteur. La Sté. Braukmann GmbH se réserve tous les droits, y compris ceux du transfert photomécanique, de la reproduction et de la distribution, même partiels, par des procédés particuliers (par exemple traitement des données, support de données ou réseaux).
Sous réserve de modifications techniques et du contenu.

2. Sécurité

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des consignes de sécurité importantes concernant la manipulation et l'utilisation de l'appareil. Cet appareil est conforme à l'ensemble des règlements de sécurité prescrits. Une utilisation incorrecte peut toutefois conduire à dommages corporels et matériels.

2.1 – Utilisation conforme

Cet appareil n'est prévu que pour peser des produits alimentaires dans des locaux fermés. Toute autre utilisation ou une utilisation dépassant ce cadre sera considérée comme non conforme.

AVERTISSEMENT

Dangers imputables à une utilisation non conforme !

Des dangers peuvent apparaître en raison d'une utilisation non conforme et/ou d'une utilisation s'écartant de celle prévue.

- ▶ Utiliser l'appareil seulement conformément à l'utilisation prévue.

AVERTISSEMENT

- ▶ Observer les procédures décrites dans cette notice d'utilisation.
Les réclamations de toute sorte contre le fabricant en raison de dommages résultant d'une utilisation non conforme sont exclues. L'utilisateur seul répond des risques encourus.

2.2 Consignes de sécurité générales :

Pour assurer une utilisation sans risque de l'appareil, veuillez observer les consignes de sécurité générales suivantes :

- ▶ Assurez-vous que l'appareil ne présente aucun dommage extérieur visible avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées à condition qu'ils aient reçu des instructions sur le mode d'utilisation de l'appareil et qu'ils connaissent les risques éventuels.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les travaux d'entretien et de nettoyage de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants qui ne sont pas sous surveillance.

- ▶ Les réparations ne peuvent être effectuées que par un personnel spécialisé ayant reçu une formation donnée par le fabricant. Des réparations inappropriées peuvent être à l'origine de dangers importants pour l'utilisateur.
- ▶ Pendant la période de garantie, les réparations ne peuvent être effectuées que par un service après-vente autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée pour les dommages ultérieurs éventuels.
- ▶ Les pièces endommagées ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Ne jetez pas et ne laissez pas tomber la balance, sinon elle risque de subir des dommages.

3. Mise en service

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des conseils importants concernant la mise en service de l'appareil. Tenez compte des indications pour éviter les dangers et les dommages.

3.1 – Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- ▶ Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger de suffocation.

3.2 Inventaire et contrôle de transport

L'appareil est livré avec les composants standards suivants :

- Balance de cuisine Kitchen EcoMaster
- Notice d'utilisation

REMARQUE

- ▶ Assurez-vous que la fourniture est complète et ne présente pas de dommages visibles.

REMARQUE

- ▶ Déclarez immédiatement au transporteur, à l'assurance et au fournisseur une fourniture incomplète ou des dommages imputables au transport ou à un emballage insuffisant.

3.3 Déballage

Pour débiller l'appareil, sortez-le du carton et éliminez le matériau d'emballage.

REMARQUE

- ▶ Conservez si possible l'emballage original pendant la période de garantie afin de pouvoir emballer de nouveau l'appareil en bonne et due forme en cas de demande en garantie.

3.4 Mise en place

3.4.1 Exigences à remplir par l'emplacement

Afin de garantir un fonctionnement sûr et sans erreur de l'appareil, l'emplacement doit répondre aux conditions suivantes :

- L'appareil doit être placé sur un support horizontal et plat offrant une portance suffisante pour l'appareil et l'objet à peser le plus lourd auquel on peut s'attendre.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement très chaud, mouillé ou humide ou à proximité d'un matériau inflammable.

3.5 Plaque signalétique


La plaque signalétique indiquant les caractéristiques techniques se trouve sur la partie inférieure de l'appareil.

4. Utilisation et fonctionnement

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des indications importantes concernant l'utilisation de l'appareil. Tenez compte des indications pour éviter les dangers et les dommages.

4.1 Alimentation en énergie


Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce que 0 soit affiché sur l'écran et que le condensateur soit complètement chargé grâce à une technologie de dynamo spéciale.

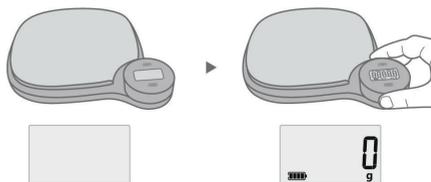

REMARQUE

- Tournez le bouton dans le sens horaire sans exercer de pression, sinon l'appareil risque de subir des dommages.

4.2 Peser

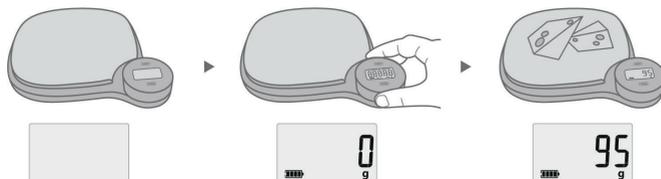

Posez la balance sur une surface stable et plane.

Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce que le 0 soit affiché sur l'écran. Posez l'objet à peser sur la surface de pesage et le poids respectif est affiché.

4.3 – Fonction TARE

Placez le récipient sur la surface de pesage et l'écran affiche le poids du récipient.



Appuyez sur la touche TARE et l'écran indique Zéro. Ainsi le poids du récipient est effacé et vous pouvez peser le contenu du récipient. Quand vous retirez le récipient, la balance affiche un poids négatif, appuyez sur TARE et l'écran indique de nouveau zéro au bout de 2 secondes.

4.4 Sélection des unités de poids

Appuyez sur UNIT pour permuter les unités de poids entre g, oz, eau ml, lait ml.

4.5 Arrêt

La balance s'arrête automatiquement.

4.6 Messages d'erreur



Affichage de surcharge

Si la balance est surchargée, « EEEEE » s'affiche sur l'écran.



Affichage de faible charge du condensateur

Si ce message apparaît, la balance se coupe automatiquement au bout de 30°secondes.

5. Nettoyage et entretien

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des indications importantes concernant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter une dégradation de l'appareil imputable un nettoyage incorrect veuillez observer les conseils ci-dessous.

5.1. Consignes de sécurité

PRUDENCE

Tenez compte des consignes de sécurité suivantes avant de commencer le nettoyage de l'appareil :

- ▶ L'appareil doit être nettoyé régulièrement et les résidus doivent être éliminés. Un manque de propreté de l'appareil est préjudiciable à la durée de vie utile de l'appareil et peut conduire à un état dangereux de l'appareil.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, ne pas nettoyer au lave-vaisselle.
- ▶ Si l'humidité pénètre dans l'appareil, des composants électroniques risquent de subir des dommages.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs et de détergents.
- ▶ N'enlevez pas des salissures tenaces en grattant avec un objet dur.

5.2. Nettoyage

N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface de la balance.

6. Caractéristiques techniques

Appareil	Balance de cuisine
Nom	Kitchen EcoMaster
Référence	3267
Plage de pesée	Max. 5 kg (> 3 g),
Dimensions extérieures	
(largeur/hauteur/longueur	195 x 30 x 185 mm
Poids net	318 g

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

