

Accessoire Râpe multifonction (3160)

pour KM 1800 Black


COSO
DESIGN



Couper




Râper grossièrement

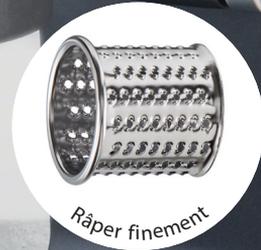

Râper finement


Présentation de la râpe multifonction

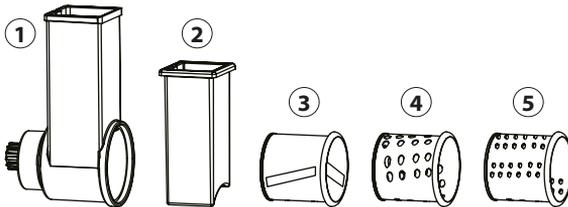


- ① Porte-tambour/Goulotte
- ② Pousoir
- ③ Insert tambour pour couper
- ④ Insert tambour pour râper grossièrement
- ⑤ Insert tambour pour râper finement

Assemblage râpe multifonction


1. Desserrez la vis du couvercle avant pour le retirer de l'axe d'entraînement des accessoires.

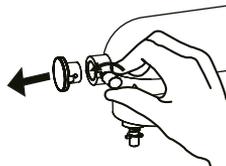

2. Placez le porte-tambour (1) et resserrez la vis.

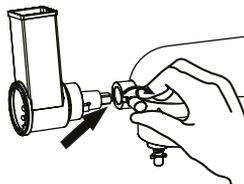

3. Placez l'insert tambour souhaité (couper (3), râper grossièrement (4) ou râper finement (5)) dans le porte-tambour.

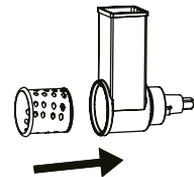


Pour : fruits, légumes, fruits à coque, fromage, chocolat, etc.

Mode d'emploi de la râpe multifonction

1. Coupez les ingrédients en morceaux suffisamment petits pour qu'ils entrent dans la goulotte.
2. Vérifiez que le porte-tambour est bien fixé à l'avant de l'appareil.
3. Placez les ingrédients dans la goulotte et placez un récipient sous la sortie de la râpe multifonction.
4. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
5. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez une vitesse entre 1 et 3.

6. Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton .
7. Enfoncez doucement les ingrédients avec le poussoir (2).
8. Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton  et débranchez la fiche de la prise de courant.

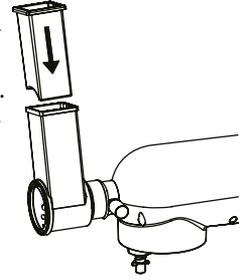

Après utilisation

1. Desserrez la vis pour retirer le porte-tambour et refixez le couvercle de l'axe d'entraînement de l'appareil.
2. Lavez tous les composants entrés en contact avec des aliments dans de l'eau savonneuse chaude. Nettoyez

tous les composants immédiatement après utilisation. Les inserts tambours et le poussoir passent au lave-vaisselle.



Débranchez la fiche d'alimentation avant de d'assembler/démonter la râpe multifonction.

Si quelque chose bloque l'insert tambour, débranchez d'abord la fiche de la prise de courant et attendez que l'appareil s'arrête complètement. Essayez ensuite de retirer le blocage avec précaution.

Ne mettez jamais la main dans la goulotte, utilisez toujours le poussoir.

Les inserts tambours de la râpe multifonction sont tranchants, manipulez-les avec précaution. Soyez prudent lorsque vous les videz ou les nettoyez.