


SCHNELLSTARTANLEITUNG

1.




Stellen Sie Ihren Fritaire vor dem Anschließen unbedingt auf eine stabile und hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass um Ihre Ausrüstung herum mindestens 5 Zoll Platz ist. Fritaire nutzt die Heißluftzirkulation, um die Speisen knusprig zu machen. Der empfohlene Mindestabstand an allen Seiten sorgt für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation.

2.

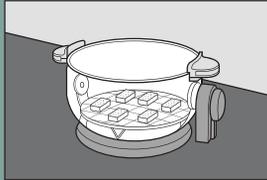

Nehmen Sie den oberen Brennerdeckel ab und legen Sie das gewünschte Essen auf den Air Stand, den Drehspieß oder in den French Tumbler. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

3.

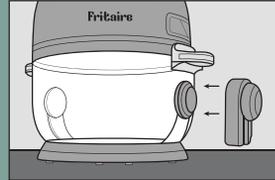

Sobald Sie den Speisen- und Grill/Drehspieß/Trommel richtig positioniert haben, befestigen Sie den Motor an der vordefinierten Position der Glasschüssel.

4.- 5.




Sobald die internen und externen Aufsätze sicher befestigt sind, wählen Sie aus einer Reihe voreingestellter Funktionen oder wählen Sie die gewünschte Temperatur und Zeit manuell aus. Drücken Sie die Starttaste, um mit dem Kochen zu beginnen"

6.



Sobald das Essen vollständig gegart ist, entfernen Sie die äußeren und inneren Aufsätze gemäß den Anweisungen Benutzerhandbuch.

7.

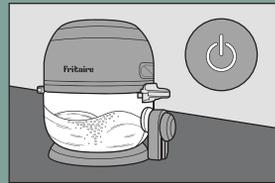

7. Befolgen Sie Fritaires einfaches Selbstreinigungsverfahren:

- Fillen Sie die Glasschale mit Seifenwasser.
 - Drücken Sie den Startknopf.
- c. Der Heißluft-Dampfzirkulator spült das Gerät intern.

WAS IST IN DER BOX

