



200953091

Pro·Idée

Bouilloire design

Réf. 237-413

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour pouvoir vous y référer plus tard. Faites particulièrement attention aux mesures de précaution lors de la manipulation. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr après l'avoir lue.

Sources de chaleur utilisables



Gaz




Halogène



Induction



Vitrocéramique

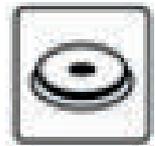

Électrique

Consignes de sécurité

- Les points mentionnés ici sont des consignes importantes devant impérativement être respectées pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne pas respecter ces consignes et utiliser incorrectement le produit peut entraîner des brûlures, d'autres blessures ou des dommages matériels, comme un incendie. Respectez donc toujours ces instructions lorsque vous utilisez le produit.
- Avant d'utiliser la bouilloire, placez-la de façon sécurisée sur une surface stable et plane au centre de la table de cuisson. Veillez en outre à ne pas utiliser le produit si ses poignées ou ses boutons ne sont pas fixés. Vous risquez de vous brûler s'il tombe accidentellement.

- Ne laissez pas la flamme dépasser le fond de la bouilloire. Le débordement soudain peut entraîner des brûlures. Les flammes dépassant de l'appareil peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique, ce qui peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Veillez à ne pas soumettre la bouilloire à des chocs violents. Si la bouilloire est endommagée ou déformée, ou si sa poignée ou son bouton ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas régler temporairement le problème en la réparant ou modifiant vous-même. Cela peut entraîner des blessures, des accidents, des brûlures ou un incendie.
- Soulevez les deux poignées de la bouilloire en même temps.
- Ne faites jamais chauffer la bouilloire vide, cela peut entraîner des déformations ou des décolorations, ainsi que des dommages à la poignée ou au bouton. Cela entraîne en outre un risque d'incendie. Si vous avez accidentellement fait chauffer la bouilloire sans contenu, ne versez pas d'eau dedans pour la refroidir.
- Ne laissez pas le liquide bouillir ou déborder. Cela pourrait éteindre la flamme du gaz et créer une situation dangereuse. Ne laissez pas non plus la zone sans surveillance lorsque le liquide se trouve sur la cuisinière.
- N'utilisez pas la bouilloire si elle est remplie d'eau ou d'autres liquides jusqu'au bord. Cela peut entraîner son ébullition excessive. La bouilloire ne devrait être remplie qu'à 70%. Si vous faites bouillir autre chose que de l'eau, par exemple du thé, la bouilloire peut déborder même si elle est remplie à moins de 70%. Adaptez dans ce cas la quantité d'eau et la température. Si vous versez trop fort, la pression de l'eau peut faire déborder le thé ou l'eau au-delà du couvercle.
- N'utilisez pas la bouilloire à des fins de cuisson générale, sauf pour faire bouillir de l'eau.
- N'utilisez pas la bouilloire sur des plaques de cuisson traditionnelles en fonte ou d'autres appareils de chauffage. Ne l'utilisez pas non plus dans les fours traditionnels ou à micro-ondes. Cela pourrait entraîner une panne de l'appareil ou un incendie.
- Utilisez toujours la bouilloire avec la poignée en position verticale. Si les poignées sont inclinées latéralement vers le bas, il y a un risque de brûlure par surchauffe ou la poignée peut se déformer et tomber.
- Si vous versez de l'eau chaude juste bouillie dans un récipient, elle peut éclabousser et provoquer des brûlures. Veuillez éteindre la plaque de cuisson et attendre un moment avant de verser l'eau dans le récipient.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle juste après avoir versé de l'eau chaude ou lorsqu'il y en a encore dans la bouilloire. La vapeur chaude risque de vous brûler.

Conseils d'entretien

- Nettoyez régulièrement la bouilloire avec une éponge ou une brosse à récurer et un détergent doux. N'utilisez pas de détergent fortement acide ou alcalin. Ne frottez pas non plus la surface avec des produits très abrasifs. Des fragments de métal pourraient rester collés à l'intérieur et devenir nocifs pour la santé. Près son utilisation, lavez soigneusement, égouttez, séchez et veillez à garder propre la bouilloire. Si l'intérieur du récipient n'est pas nettoyé, les bactéries peuvent se multiplier et entraîner une intoxication alimentaire.

Autre remarques

- Avant sa première utilisation, nettoyez la bouilloire avec une éponge imbibée de liquide vaisselle.
- Si vous placez la bouilloire dans le réfrigérateur, laissez d'abord la chaleur résiduelle s'échapper et laissez-la refroidir suffisamment avant de l'utiliser. Vous risquez sinon de générer des déformations à l'intérieur du réfrigérateur ou de nuire à son effet de refroidissement.
- Lorsque vous sortez la bouilloire du réfrigérateur, tenez-la à l'horizontale pour éviter les fuites.
- Si vous versez de très petites quantités à la fois, comme pour le café filtre, faites attention, car de petites quantités d'eau chaude peuvent couler du bec de la bouilloire.
- La qualité de l'eau ou d'autres facteurs peuvent entraîner des décolorations à l'intérieur de la bouilloire, mais celles-ci peuvent être éliminées en la nettoyant avec un détergent ou une éponge en acier inoxydable.
- Veillez à ne pas rayer la surface de la bouilloire avec des objets métalliques tranchants, car cela pourrait entraîner une corrosion de son corps.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer par le treillis métallique du tamis. La forte chaleur entraîne un risque de débordement, c'est pourquoi la distance entre l'eau et le bord supérieur doit être d'au moins 1 cm.

Fabricant : Sugiyama Metal Co. Ltd
3633-10 Koike, Tsubame-shi, Niigata, Japon

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

