

AirBell[®] Pro

Anleitung Manual



Works with

Apple Find My

DE Seite 5 - 23

EN Page 24 - 43

FR Page 44 - 63



Scanne mich für die Anleitung!

Scan me for instructions!

Scannez-moi pour les instructions!

DE Scannen Sie den QR Code, um zur Betriebsanleitung auf der Seite **airbell.de/pages/guides-airbellpro** zu gelangen.

EN Scan the QR code to access the instructions on **airbell.de/pages/guides-airbellpro**

FR Scannez le code QR pour accéder aux instructions sur **airbell.de/pages/guides-airbellpro**.



Sicherheitshinweise

- ▶ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- ▶ Behandeln Sie die AirBell vorsichtig, da sie empfindliche elektronische Bauteile und Batterien enthält. Schäden durch Stürze, extreme Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien können die Funktion beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine beschädigte AirBell.
- ▶ Dieses Produkt enthält eine Lithium Batterie und ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.

Inhaltsangabe


DE

1	Inbetriebnahme	S. 6
2	Batteriewechsel	S. 11
3	Funktionen der AirBell	S. 13
4	Seriennummer einsehen	S. 13
5	Werkseinstellungen	S. 14
6	Eingabeoptionen	S. 15
7	Technische Spezifikationen	S. 16
8	Warnhinweise	S. 17
9	Privatsphäre	S. 18
10	Kompatibilität	S. 19
11	Garantie	S. 19
12	Rechtliches	S. 19
13	Entsorgung & Umwelt	S. 20
14	Konformitätserklärung	S. 22
15	Kontakt	S. 23

1. Inbetriebnahme

DE

- a** Entfernen Sie das Kontaktpapier, indem Sie es in die Richtung des Pfeils ziehen.

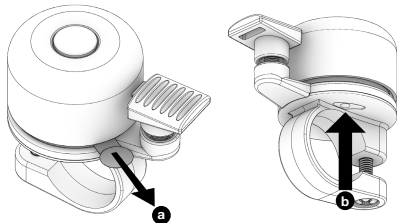

- b** Auf der Unterseite der AirBell befindet sich ein Knopf. Halten Sie den Knopf für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie eine aufsteigende Melodie hören, ist die AirBell betriebsbereit.

C Mit der Find My App verbinden

DE


- Stellen Sie sicher, dass die AirBell eingeschaltet ist. Dazu drücken Sie den Knopf zweimal schnell hintereinander (Doppelklick). Wenn die AirBell dreimal piepst, ist sie eingeschaltet.
- Öffnen Sie die Find My App auf Ihrem Apple Gerät.
- Klicken Sie unten rechts auf das blaue “+” Symbol.
- Wählen Sie im Menü die Option “Anderes Objekt hinzufügen” aus.
- Sobald die AirBell erkannt wurde, tippen Sie auf “Verbinden”.
- Geben Sie Ihrer AirBell einen Namen und tippen Sie auf “Fortfahren”. Befolgen Sie dann die weiteren Anweisungen auf Ihrem Gerät.

Wenn die AirBell nach einem Doppelklick einen Piepton spielt, ist sie mit dem Find My Netzwerk verbunden und einsatzbereit.

d Montage

DE

Zur Montage der AirBell an Ihrem Fahrradlenker benötigen Sie einen Kreuzschraubenzieher.

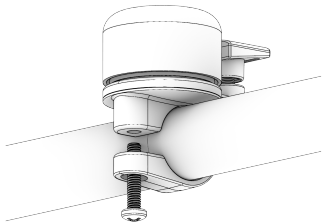

Um die AirBell an Ihrem Lenker zu befestigen, bringen Sie sie in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schraube fest an.


e Klöppel ausrichten

DE

Um höchsten Komfort zu gewährleisten, haben Sie die Möglichkeit, die Ausrichtung des Klöppels individuell anzupassen.

Bitte befolgen Sie zunächst die Schritte zum Batteriewechsel in Kapitel 2 auf Seite 11 der Anleitung und entfernen Sie den Oberteil der AirBell. Danach können Sie den Ring, an dem der Klöppel befestigt ist, abnehmen und nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Sie müssen die AirBell dazu nicht vom Lenker nehmen.


Der Klöppel kann um 360° gedreht werden.

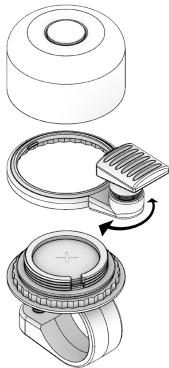

Der Befestigungsring des Klöppels verfügt über einen kleinen Haken, der im Unterteil der AirBell einrastet.

Halten Sie beim Zusammenbau den Ring leicht schräg nach vorne (1) und drücken Sie ihn nach unten, sobald der Haken eingerastet ist (2). Anschließend schrauben Sie die AirBell wieder zusammen.


Um die AirBell sicher zu verschließen, drücken Sie den Klangkörper während der letzten halben Umdrehung des Zuschraubens nach unten, bis das Oberteil wieder fest sitzt.

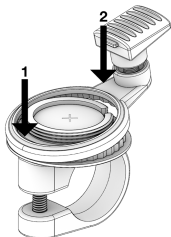

2. Batteriewechsel

Die AirBell wird von einer CR2032 Knopfzellen Batterie betrieben, die sich unter dem Klangkörper befindet.


Der Mechanismus zum Öffnen der AirBell ähnelt dem Sicherheitsverschluss von Flaschen und Medikamentendosen.

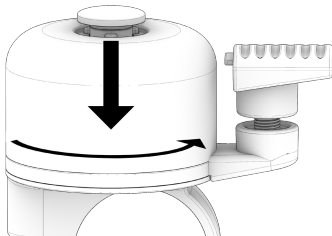


Drücken Sie den Klangkörper nach unten und drehen Sie ihn langsam entgegen des Uhrzeigersinns, bis er spürbar einrastet.

Halten Sie den Klangkörper weiterhin nach unten gedrückt und drehen Sie so lange, bis sich das Oberteil der AirBell abnehmen lässt.

Legen Sie das Oberteil zur Seite. Die Batterie kann problemlos durch das Drücken über der Schraube aus der AirBell entfernt werden. Beachten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie, dass das “+” Symbol nach oben zeigt. Sie können die AirBell nun wieder verschließen, indem Sie das Oberteil mit Hilfe des gedrückten und eingerasteten Klangkörpers fest anziehen.

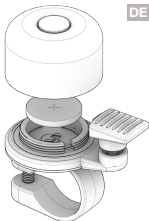

DE

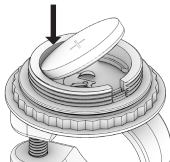

3. Funktionen der AirBell

DE

Die AirBell ist mit Ihren Geräten über das Find My Netzwerk von Apple verbunden und bietet daher folgende Funktionen:

- Positionsbestimmung via Karten in der Find My App
- Wiedergabe von Tönen
- Teilen der Position der AirBell
- “Verloren”-Modus
- Anzeige der Seriennummer

4. Seriennummer einsehen

Die Seriennummer der AirBell können Sie auf der Unterseite der AirBell ablesen.

Diese kann auch in der Find My App angezeigt werden. Dazu drücken Sie dreimal schnell hintereinander den Knopf auf der Unterseite der AirBell, um in den “Serial Number Lookup”-Modus zu gelangen. Danach wird die Seriennummer der AirBell in der Find My App angezeigt.

5. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

DE

Um die AirBell auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

- Trennen Sie zunächst die AirBell von Ihrem iCloud-Account.
- Stellen Sie sicher, dass die AirBell eingeschaltet ist.
- Drücken Sie den Knopf zweimal hintereinander. Während die AirBell dreimal aufsteigend piepst, drücken Sie sofort noch einmal auf den Knopf und halten Sie ihn diesmal gedrückt.
- Nach etwa 3 Sekunden hören Sie ein dreifaches Piepen. Halten Sie den Knopf weiterhin gedrückt.
- Nach etwa 5 Sekunden spielt die AirBell eine Melodie. Jetzt können Sie den Knopf loslassen.

Die AirBell ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

6. Eingabeoptionen

DE

#	Funktion	Knopfdruck	Ton
1	Einschalten	5 Sekunden gedrückt halten	3 aufsteigende Töne
2	Ausschalten	5 mal hintereinander drücken	3 absteigende Töne
3	Status Abrufen	2 mal hintereinander drücken (Doppelklick)	3 aufsteigende Pieptöne wenn eingeschaltet, oder einen Piepton wenn eingeschaltet und verbunden
4	Serien Nummer Modus	3 Sekunden drücken (AirBell muss eingeschaltet sein)	6 kurze Pieptöne
5	Zurücksetzen	Siehe Kapitel 5	

7. Technische Spezifikationen

Batterie	Austauschbare CR2032 Knopfzellen Batterie
Dimensionen (l/b/h)	49/35/52 mm
Lenkerdurchmesser	22 mm
Konnektivität	
Ortung	Bluetooth
Antenne	
Frequenzband	2400 to 2483.5 MHz
Antennenleistung	< 2.5 mW; EIRP 4dBm
Lautsprecher	Eingebautes Piezoelement (>60 dB)
Sensor	Beschleunigungssensor
Betriebstemperatur	-10°C to +60°C
Reichweite	bis zu 25m
Wasserbeständigkeit	IPX5

8. Warnhinweise

Dieses Produkt enthält eine Lithium Batterie vom Typ CR2032 und es gilt folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Knopfzellen vom Typ CR2032.
- ▶ Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien (Markierung + und -) und setzen Sie diese entsprechend ein. Bei falschem Einlegen kann es zum Auslaufen oder sogar zur Explosion der Batterien kommen.
- ▶ Achtung: Die AirBell verwendet Bluetooth. Halten Sie Abstand zu anderen elektronischen Geräten auf derselben Frequenz. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das richtige Koppeln und Verbinden.
- ▶ Die AirBell enthält eine CR2032 Knopfzellen Batterie. Von Kindern fernhalten. Nicht auseinandernehmen, durchstechen oder Feuer aussetzen. Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung. Gebrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen.



Warnung: Enthält Knopfzelle. Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Kein Spielzeug, nicht essbar.



Warnung: Enthält Knopfzelle. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Brand- und Explosionsgefahr. Hitze und mechanische Belastung vermeiden.



Warnung: Halten Sie neue und gebrauchte Knopfzellen von Kindern fern. Erstickungsgefahr bei Verschlucken.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschließt, den Betrieb einstellen und das Produkt von Kindern fernhalten.

9. Privatsphäre

Die AirBell nutzt das Apple Find My Netzwerk mit fortgeschrittener Verschlüsselung. Weder Apple noch AirBell können die Position Ihrer AirBell einsehen.

10. Kompatibilität

Die AirBell Pro funktioniert ausschließlich mit dem Find My Network von Apple.

Um die AirBell mit der Find My App zu lokalisieren, empfehlen wir die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden. Für die Find Items App auf der Apple Watch wird die neueste Version von watchOS benötigt.

11. Garantie

Dieses Produkt wird mit einer einjährigen Herstellergarantie geliefert.

12. Rechtliches

Die Verwendung des “Works with Apple Find My” Siegels bedeutet, dass ein Produkt speziell für die in dem Siegel identifizierte Technologie entwickelt wurde und vom Hersteller des Produkts zertifiziert wurde, den Produktvorgaben und Anforderungen des Apple Find My Netzwerks zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits-

und regulatorischen Standards.

DE

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

AirBell ist eine eingetragene Marke der TeamNobile GmbH.

13. Entsorgung & Umwelt

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
- Batterie-Richtlinie 2006/66/EC



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektrogeräte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektronische Geräte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Rückgabe ist kostenlos an öffentlichen Sammelstellen oder im Handel möglich.

DE

Batterien, die nicht fest verbaut und sicher entnehmbar sind, müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgungsvorschriften folgen dem jeweiligen Landesrecht.

Elektrogeräte und Batterien enthalten wertvolle Ressourcen sowie potenziell schädliche Stoffe für Gesundheit und Umwelt. Durch Wiederverwendung oder die getrennte Sammlung und Verwertung tragen Sie aktiv zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei.

Persönliche Daten müssen zuvor eigenverantwortlich gelöscht werden.

14. Konformitätserklärungen

DE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der General Product Safety Regulation (GPSR) (EU) 2023/988

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TeamNobile GmbH, dass die AirBell Pro (AB_IC_A_01_22mm) den folgenden Richtlinien entspricht:

- RED 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar unter: **www.airbell.de/pages/regulatory**

US-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die ungewollte Funktionen verursachen könnten.

15. Kontakt

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer AirBell haben, können Sie weitere Informationen auf unserer Website unter

www.airbell.de/pages/airbell-pro-faq finden oder unser Kontaktformular ausfüllen unter: **www.airbell.de/pages/contact**



FAQ

DE



Safety instructions

- ▶ Please read the user manual completely before operating the product.
- ▶ Handle the AirBell with care, as it contains sensitive electronic components and a battery. Damage caused by drops, extreme heat, liquids, or chemicals can impair its functionality or cause injuries. Do not use a damaged AirBell.
- ▶ This product contains a lithium battery and is not a toy. Keep out of reach of children.
- ▶ Do not make any modifications to the product. Doing so will void any warranty claims.

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use of this product.

Contents


EN

1	AirBell Setup	p. 26
2	Replacing the Battery	p. 31
3	AirBell Features	p. 33
4	Serial Number Lookup	p. 33
5	Factory Reset	p. 34
6	Button Functions	p. 35
7	Technical Specifications	p. 36
8	Compatibility	p. 37
9	Privacy	p. 37
10	Warranty	p. 37
11	Legal	p. 38
12	Warnings	p. 39
13	Disposal & Environment	p. 40
14	Declaration of Conformity	p. 42
15	Contact	p. 43

1. AirBell Setup

EN

- a** Remove the contact paper by pulling it in the direction indicated by the arrow.

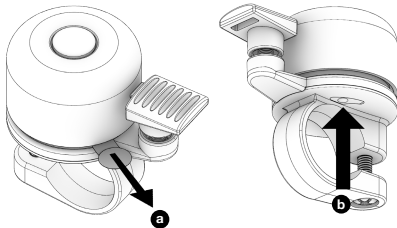

- b** Locate the button on the underside of the AirBell. Press the button for at least 5 seconds. When the AirBell emits a sound (ascending melody) it is turned on.

C Connect to Find My App

EN

To verify the AirBell is powered on, double-click the button for a status query. If the AirBell emits three ascending beeps, it indicates that it is turned on.


- Open the Find My App on your Apple device.
- In the bottom right corner, tap on the blue “+” symbol.
- From the menu, select “Add Other Item.”
- Once the AirBell appears on the screen, tap on “Connect.”
- You can now customize the name of your AirBell and tap “Continue.” Follow the on-screen instructions to proceed.

If you double-click now to check the status, you should hear a ticking sound. This indicates that the AirBell is connected to the Find My network and is operational.

d Mounting the AirBell on your Bike

EN

To mount the AirBell on your handlebar, you need a Phillips head screwdriver. Simply loosen the screw and slide the AirBell onto your handlebar.

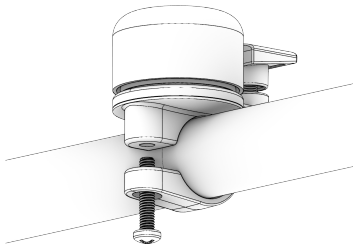

Position the AirBell and tighten the screw.


e Trigger Positioning

EN

For optimal comfort, you can adjust the AirBell's trigger position.

Please refer to the instructions outlined in the second chapter on page 29 to detach the top of the AirBell. Once the top is removed, you can adjust the position of the ring where the trigger is mounted according to your preference.


It is advisable to determine the ideal position for the AirBell on your bike's handlebar before adjusting the trigger accordingly. The trigger can be rotated 360°.

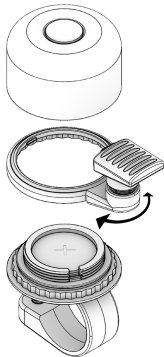

The ring on which the trigger is attached, features a small protrusion to hold it in place.

For a secure attachment, press the ring onto the AirBell with the protrusion's side first (1), then push the ring down (2). Reassemble the AirBell in the same manner it was disassembled.


To ensure a proper fit, engage the dome's mechanism and press it down firmly for the final half turn to fasten it securely.

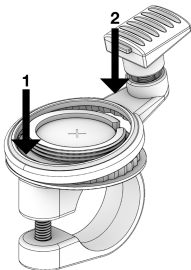

2. Replacing the Battery


The AirBell contains a CR2032 coin cell battery which is located in a compartment beneath the dome.

The opening mechanism is similar to that of a security bottle cap.

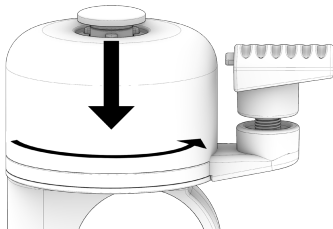

To open the AirBell, press down on the dome and slowly turn it counterclockwise until it catches. Once you feel the dome catch, continue to press down while turning counterclockwise until the top is completely unscrewed from the bottom.

To effortlessly remove and replace the battery, simply press on the battery just above the screw. Ensure the “+” symbol is oriented upwards before insertion. Afterwards, reassemble the AirBell in the same manner as you disassembled it. Be sure to tighten the top part firmly by pressing down on the dome for the last half turn.

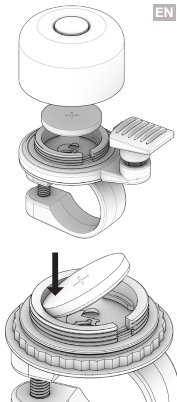

EN

3. AirBell Features

The AirBell leverages Apple's Find My Netzwerk, offering the following features:

- Map and Location via the Find My App
- Sound playback
- Location sharing for your AirBell
- “Lost” mode
- Serial Number Lookup

EN

4. Serial Number Lookup

The serial number of the AirBell is located on the Bottom of the AirBell.

Alternatively, you can also access the serial number in the Find My App. To activate the “Serial Number Lookup Mode” on the AirBell, press the button on the bottom of the device three times in quick succession.

Once activated, you can view the serial number in the Find My App.

5. Factory Reset

EN

To reset the AirBell to its factory settings, please follow these steps:

- First delete the AirBell from your iCloud Account via the Find My App.
- To perform a physical reset of the AirBell, double-click the button while the AirBell is powered on. Upon hearing a sound, immediately press the button again and continue pressing it.
- After about 3 seconds, you will hear a series of three beeps. Continue pressing the button.
- After an additional 5 seconds, you will hear a different melody.
- Release the button and the AirBell will be successfully reset.

6. Button Functions

EN

#	Function	Button Action	Sound
1	Power On	Press and hold for 5 seconds	Ascending Melody
2	Power Off	Press 5 times in quick succession	Descending Melody
3	Request Status	Double-click	3 ascending beeps if on; 1 beep if on and connected
4	Serial Number Lookup Mode	Press for 3 seconds (AirBell has to be powered on)	6 short beeps
5	Reset	See Chapter 5	

7. Technical Specifications

EN

Battery	user replaceable CR2032 coin cell battery
Dimensions (l/w/h) suitable for	49/35/52mm; 22mm handlebar
Connectivity	
Proximity Finding	Bluetooth
Antenna Frequency	2400 to 2483.5 MHz
Antenna Power	< 2.5 mW; EIRP 4dBm
Speaker	built in Piezo (> 60 dB)
Sensor	Accelerometer
Temperature Range	-10°C to +60°C (14°F to 140°F)
Range	up to 25m (82ft)
Water resistance	IPX5

8. Compatibility

EN

The AirBell Pro works exclusively with Apple devices. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

9. Privacy

The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or AirBell can view the location of your AirBell.

10. Warranty

The AirBell is covered by a one-year limited warranty.

11. Legal

EN

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

AirBell is a registered trademark of TeamNobile GmbH.

12. Warnings

EN

This product contains a CR2032 lithium battery, and the following safety precautions should be observed:

- ▶ Use only CR2032 button cells.
- ▶ Be sure to observe the correct polarity of the batteries (marked + and -) and insert them accordingly. Incorrect insertion can lead to leakage or even explosion of the batteries.
- ▶ Warning: The AirBell uses Bluetooth. Keep away from other electronic devices operating on the same frequency. Follow the manufacturer's instructions for proper pairing.
- ▶ The AirBell contains a CR2032 button cell battery. Keep out of reach of children. Do not disassemble, pierce, or expose to fire. Risk of explosion if handled improperly. Dispose of used batteries properly.



Warning: Contains button cell battery. Swallowing can cause serious injury or death. If swallowed, seek medical attention immediately. Not a toy, not edible.



Warning: Contains button cell battery. Improper handling poses a risk of fire and explosion. Avoid heat and mechanical stress.

EN



Warning: Keep new and used button cells out of reach of children. Risk of choking if swallowed.

- If the battery compartment does not close securely, discontinue use and keep the product away from children.

13. Disposal & Environment

This product complies with the following directives:

- WEEE-Directive 2012/19/EU
- Battery-Directive 2006/66/EC



The crossed-out trash can symbol indicates that electronic devices and batteries must not be disposed of with household waste at the end of their life cycle.

Consumers are legally required to dispose of electronic devices and batteries properly at the end of their life.

EN

Returns can be made free of charge at public collection points or at retail locations.

Batteries that are not securely fixed and easily removable must be disposed of separately.

Disposal regulations follow the respective national laws.

Electronic devices and batteries contain valuable resources as well as potentially harmful substances for health and the environment. By reusing or separately collecting and recycling them, you actively contribute to protecting health and the environment.

Users are responsible for deleting their personal data before disposal.

14. Declaration of Conformity (DoC)

EN

This product complies with the General Product Safety Regulation (GPSR) (EU) 2023/988.

EU-Declaration of Conformity

Hereby, TeamNobile GmbH declares that the AirBell Pro (AB_IC_A_01_22mm) complies with the following directives:

- RED 2014/53/EU
- RoHS-Directive 2011/65/EU



The full text of the declaration of conformity is available at: **www.airbell.de/pages/regulatory**

US-Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15. Contact

EN

For any inquiries or concerns regarding the AirBell, please refer to our website for detailed information at

www.airbell.de/pages/airbell-pro-faq

or reach out to us directly via

www.airbell.de/pages/contact



FAQ



Instructions de sécurité

- ▶ Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- ▶ Manipulez l'AirBell avec soin : des chutes, la chaleur, les liquides ou les produits chimiques peuvent l'endommager ou causer des blessures. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- ▶ Ce produit contient une batterie au lithium et n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
- ▶ N'effectuez aucune modification sur le produit. Toute modification annulera les droits à la garantie.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.


Contents

1	Configuration de l'AirBell	p. 46
2	Remplacement de la batterie	p. 51
3	Fonctionnalités de l'AirBell	p. 53
4	Recherche du numéro de série	p. 53
5	Réinitialisation d'usine	p. 54
6	Fonctions des boutons	p. 55
7	Spécifications techniques	p. 56
8	Compatibilité	p. 57
9	Confidentialité	p. 57
10	Garantie	p. 57
11	Mentions légales	p. 58
12	Avertissements	p. 59
13	Élimination et environnement	p. 60
14	Déclaration de conformité	p. 62
15	Contact	p. 63

1. Configuration de l'AirBell

FR

- a** Retirez le papier protecteur en le tirant dans la direction indiquée par la flèche.

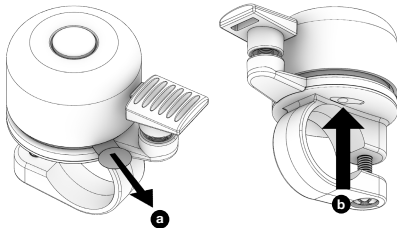

- b** Repérez le bouton sous l'AirBell. Appuyez sur le bouton pendant au moins 5 secondes. Lorsque l'AirBell émet un son (mélodie ascendante), il est allumé.

C Connectez-vous à l'app Trouve Tout

FR

Pour vérifier que l'AirBell est allumé, appuyez deux fois sur le bouton pour une demande de statut. Si l'AirBell émet trois bips ascendants, cela indique qu'il est allumé.


- Ouvrez l'app trouve-tout sur votre appareil Apple.
- Dans le coin inférieur droit, appuyez sur le symbole bleu "+".
- Dans le menu, sélectionnez "Ajouter un autre objet".
- Une fois que l'AirBell apparaît à l'écran, appuyez sur "Se connecter".
- Vous pouvez maintenant personnaliser le nom de votre AirBell et appuyer sur "Continuer". Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

Si vous appuyez deux fois maintenant pour vérifier le statut, vous devriez entendre un bruit de tic-tic. Cela indique que l'AirBell est connecté au réseau trouve-tout et fonctionne normalement.

d Installation de l'AirBell sur votre vélo

FR

Pour monter l'AirBell sur votre guidon, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Il vous suffit de desserrer la vis et de glisser l'AirBell sur votre guidon.

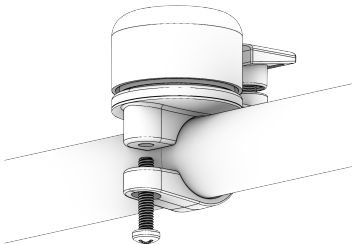


Positionnez l'AirBell et serrez la vis.

e Positionnement du déclencheur

FR


Pour un confort optimal, vous pouvez ajuster la position du déclencheur de l'AirBell. Veuillez vous référer aux instructions du deuxième chapitre à la page 29 pour détacher le dessus de l'AirBell. Une fois le dessus retiré, vous pouvez ajuster la position de l'anneau où le déclencheur est monté selon vos préférences. Il est conseillé de déterminer la position idéale de l'AirBell sur le guidon de votre vélo avant d'ajuster le déclencheur en conséquence. Le déclencheur peut être tourné à 360°.

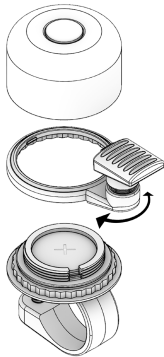

L'anneau auquel le déclencheur est attaché possède une petite protubérance pour le maintenir en place.

Pour une fixation sécurisée, appuyez sur l'anneau sur l'AirBell en plaçant d'abord le côté de la protubérance (1), puis poussez l'anneau vers le bas (2). Remontez l'AirBell de la même manière qu'il a été démonté.

Pour garantir un ajustement correct, engagez le mécanisme du dôme et appuyez fermement pour effectuer le dernier demi-tour afin de le fixer solidement.

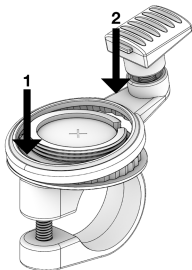


FR

2. Remplacement de la batterie

FR


L'AirBell contient une pile bouton CR2032, située dans un compartiment sous le dôme.

Le mécanisme d'ouverture est similaire à celui d'un bouchon de sécurité.

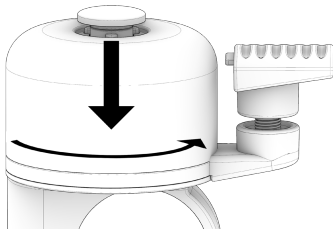

Pour ouvrir l’AirBell, appuyez sur le dôme et tournez-le lentement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il accroche, puis continuez à tourner jusqu’à ce que le dessus soit complètement dévissé. Pour remplacer la batterie, appuyez dessus juste au-dessus de la vis et insérez-la avec le symbole “+” orienté vers le haut. Remontez l’AirBell en suivant le même processus, en serrant bien le dôme pour le dernier demi-tour.

Attention: N’utilisez que des batteries de type 2032.

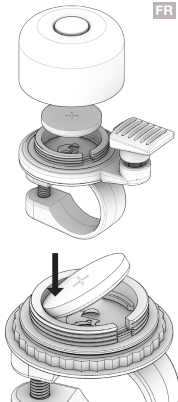

FR

3. Fonctionnalités de l’AirBell

L’AirBell utilise le réseau Localiser d’Apple, offrant les fonctionnalités suivantes:

- Carte et localisation via l’app trouve-tout
- Lecture sonore
- Partage de la localisation de votre AirBell
- Mode “Perdu”
- Recherche du numéro de série

4. Recherche du numéro de série

Le numéro de série de l’AirBell se trouve au bas de l’AirBell.

Alternativement, vous pouvez également accéder au numéro de série via l’app trouve-tout. Pour activer le “Mode de recherche du numéro de série” sur l’AirBell, appuyez trois fois rapidement sur le bouton au bas de l’appareil.

Une fois activé, vous pouvez consulter le numéro de série dans l’app trouve-tout.

FR

5. Réinitialisation d'usine

FR

Pour réinitialiser l'AirBell aux paramètres d'usine, suivez ces étapes :

- Tout d'abord, supprimez l'AirBell de votre compte iCloud via l'app trouve-tout.
- Pour effectuer une réinitialisation physique de l'AirBell, appuyez deux fois sur le bouton pendant que l'AirBell est allumé. Dès que vous entendez un son, appuyez à nouveau sur le bouton et continuez à le maintenir enfoncé.
- Après environ 3 secondes, vous entendrez une série de trois bips. Continuez à maintenir le bouton enfoncé.
- After an additional 5 seconds, you will hear a different melody.
- Après 5 secondes supplémentaires, vous entendrez une mélodie différente.
- Relâchez le bouton et l'AirBell sera réinitialisé avec succès.

6. Fonctions des boutons

FR

#	Fonction	Action du bouton	Son
1	Mise sous tension	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes	Mélodie ascendante
2	Mise hors tension	Appuyez 5 fois rapidement	Mélodie descendante
3	Demander le statut	Double-cliquer	3 bips ascendants si allumé ; 1 bip si allumé et connecté
4	Mode de recherche du numéro de série	Appuyez pendant 3 secondes (L'AirBell doit être allumé)	6 bips courts
5	Réinitialiser	Voir le chapitre 5	

7. Spécifications techniques

FR

Batterie	Pile bouton CR2032 remplaçable par l'utilisateur
Dimensions (l/l/h)	49/35/52mm;
Convient pour	22mm Guidon
Connectivité	
Localisation de proximité	Bluetooth
Fréquence de l'antenne	2400 to 2483.5 MHz
Antenne de puissance	< 2.5 mW; EIRP 4dBm
Haut-parleur	Piezo intégré (> 60 dB)
Capteur	Accéléromètre
Plage de température	-10°C to +60°C (14°F to 140°F)
Plage	Jusqu'à 25m (82ft)
Résistance à l'eau	IPX5

8. Compatibilité

FR

L'AirBell Pro fonctionne exclusivement avec les appareils Apple.

Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser cet objet, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée. L'application Find Items sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

9. Confidentialité

Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou AirBell, ne puisse voir l'emplacement de votre AirBell.

10. Garantie

L'AirBell est couvert par une garantie limitée d'un an.

11. Légal

FR

L'utilisation du badge "Works with Apple" signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge et a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences des produits du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque déposée ou une marque de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

AirBell est une marque déposée de TeamNobile GmbH.

12. Avertissements

FR

Ce produit contient une pile au lithium CR2032, et les précautions de sécurité suivantes doivent être observées:

- ▶ Utilisez uniquement des piles bouton CR2032.
- ▶ Assurez-vous de respecter la polarité correcte des piles (marquée + et -) et de les insérer en conséquence. Une insertion incorrecte peut entraîner des fuites ou même l'explosion des piles.
- ▶ Avertissement : L'AirBell utilise le Bluetooth. Tenez-le éloigné des autres appareils électroniques fonctionnant sur la même fréquence. Suivez les instructions du fabricant pour un appairage correct.
- ▶ L'AirBell contient une pile bouton CR2032. Gardez-la hors de portée des enfants. Ne pas démonter, percer ou exposer à la chaleur. Risque d'explosion en cas de mauvaise manipulation. Jetez les piles usagées correctement.



Avertissement: Contient une pile bouton.

FR

L'ingestion peut causer des blessures graves ou la mort. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Ne pas un jouet, non comestible.



Avertissement: Contient une pile bouton.

Une manipulation incorrecte présente un risque d'incendie et d'explosion. Évitez la chaleur et les contraintes mécaniques.



Avertissement: Gardez les piles bouton neuves et usagées hors de portée des enfants. Risque d'étouffement en cas d'ingestion.

- Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez l'utilisation et gardez le produit hors de portée des enfants.

13. Élimination et environnement

Ce produit est conforme aux directives suivantes:

- WEEE-Directive 2012/19/EU
- Battery-Directive 2006/66/EC



Le symbole du conteneur à ordures barré indique que les appareils électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers en fin de cycle de vie.

FR

Les consommateurs sont légalement tenus d'éliminer correctement les appareils électroniques et les piles en fin de vie. Les retours peuvent être effectués gratuitement dans les points de collecte publics ou dans les magasins de vente. Les piles qui ne sont pas fixées de manière sécurisée et qui sont facilement amovibles doivent être éliminées séparément. Les réglementations d'élimination suivent les lois nationales respectives.

Les appareils électroniques et les piles contiennent des ressources précieuses ainsi que des substances potentiellement nuisibles pour la santé et l'environnement. En les réutilisant, en les collectant séparément et en les recyclant, vous contribuez activement à la protection de la santé et de l'environnement.

Les utilisateurs sont responsables de la suppression de leurs données personnelles avant l'élimination.

14. Déclaration de conformité (DoC)

FR

Ce produit est conforme au Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) (UE) 2023/988.

EU-Déclaration de conformité

Par la présente, TeamNobile GmbH déclare que l'AirBell Pro (AB_IC_A_01_22mm) est conforme aux directives suivantes:

- RED 2014/53/EU
- RoHS-Directive 2011/65/EU



Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante:

www.airbell.de/pages/regulatory

US-Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15. Contact

FR

Pour toute question ou préoccupation concernant l'AirBell, veuillez consulter notre site web pour des informations détaillées à l'adresse suivante:

www.airbell.de/pages/airbell-pro-faq

ou contactez-nous directement via **www.airbell.de/pages/contact**



FAQ



www.airbell.de
TeamNobile GmbH
Henriettenplatz 8/4
1150 Vienna
Austria

Designed in Austria
Made in China

3V Lithium Battery



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !