

S I N C E 1 9 0 8

Solis

ECO BOIL KETTLE

Type 5520

Manuel utilisateur



SOMMAIRE

UTILISATION PRÉVUE	3
CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	3
SOMMAIRE	7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	8
INSTALLATION	9
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE	9
BOUILLIR DE L'EAU	9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
RANGEMENT	10
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	11
DEPANNAGE	12
ELIMINATION	13
GARANTIE DE 2 ANS	13
SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE	13

▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est destiné à chauffer et à faire bouillir de l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - environnements de type chambres d'hôtes et non à usage commercial.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans les surveiller.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au-dessus de 2 000 mètres du niveau de la mer.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.

▲ CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Consignes générales de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce manuel de l'utilisateur avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé et afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par Solis, un centre de service après-vente agréé par Solis ou des personnes de qualification similaire.

- Ne débranchez pas l'appareil du secteur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche d'alimentation, puis tirez.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur et à l'humidité.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer l'appareil directement sous une prise secteur.
- Veuillez tenir l'appareil éloigné d'appareils émetteurs de chaleur ou de toute source de chaleur.
- Gardez une distance de sécurité minimale de 10 cm entre l'appareil et les murs, rideaux ou autres matériaux et objets et assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous que l'espace au-dessus de la bouilloire est libre, car la vapeur qui s'échappe pourrait endommager les matériaux situés au-dessus.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque du modèle de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.

- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table afin que l'appareil ne risque pas de tomber. Prenez soin que ni le cordon ni la prise n'entrent en contact avec des surfaces chaudes comme p.ex. une plaque de cuisson ou un radiateur ou avec l'appareil lui-même.
- N'essayez jamais d'attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Enfilez toujours des gants en caoutchouc secs puis débranchez l'appareil avant de le sortir de l'eau ou autre liquide. Ne le remettez pas en marche avant d'avoir fait vérifier son bon fonctionnement et sa sécurité par Solis ou par un service agréé par Solis.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant utilisation.

Consignes de sécurité concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais mettre l'appareil en marche lorsqu'il est vide. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne pas remplir l'appareil avec plus de 1,7 litre d'eau. L'eau bouillante peut déborder de l'appareil lorsque celui-ci est trop plein.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis ou les accessoires recommandés par Solis. Des accessoires inappropriés ou une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil.

- Ne jamais brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
- Risque de brûlures cutanées. Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation ou peu de temps après. Si l'appareil n'a pas refroidi, touchez uniquement la poignée.
- Ne pas retirer le couvercle lorsque l'eau est en ébullition dans l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle. De l'eau chaude peut éclabousser ou de la vapeur chaude peut s'échapper.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- Risque de brûlures ou d'ébouillantage. Faites toujours preuve de précaution lorsque vous déplacez la bouilloire et que vous versez de l'eau chaude. N'inclinez jamais la bouilloire trop rapidement afin d'éviter des déversements.
- Évitez tout renversement sur le connecteur d'alimentation.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez l'appareil uniquement pour chauffer de l'eau et aucun autre liquide.

Consignes de sécurité concernant la maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas de nettoyants chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Il doit être entretenu par Solis ou par un agent de service agréé par Solis.

▲ SOMMAIRE


Veuillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x ECO BOIL KETTLE

1x Base d'alimentation

▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'ECO BOIL KETTLE est une bouilloire destinée à chauffer de l'eau et à la faire bouillir.

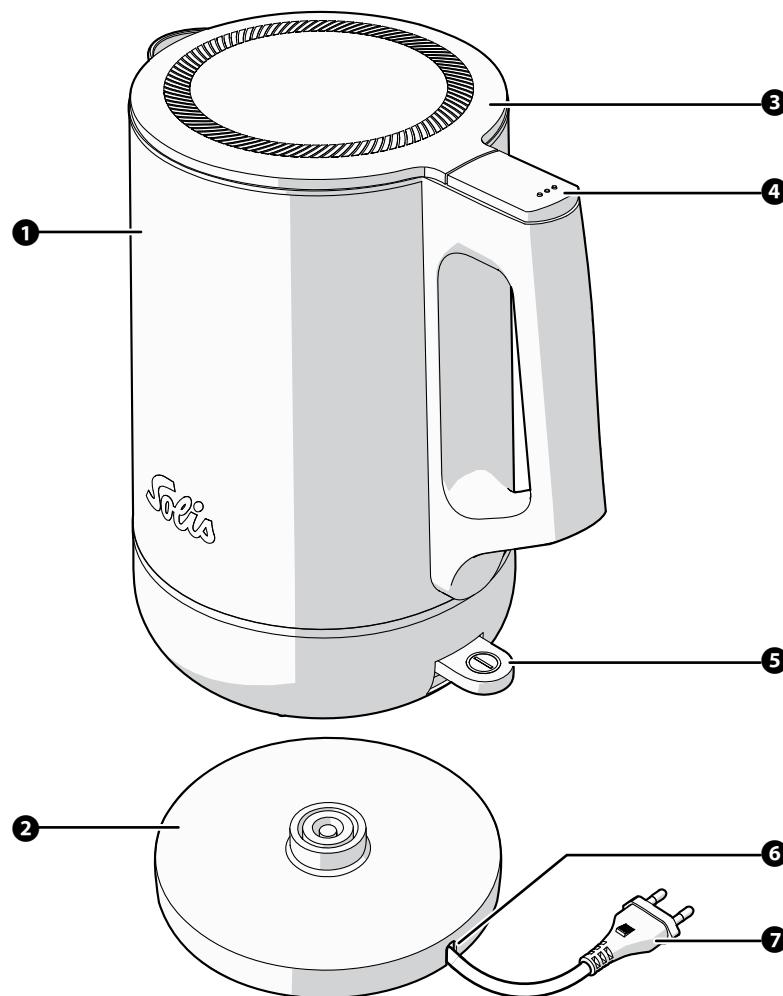

A

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Bouilloire | 5 | Bouton d'alimentation |
| 2 | Base d'alimentation | 6 | Passage du câble d'alimentation |
| 3 | Couvercle | 7 | Câble d'alimentation |
| 4 | Bouton du couvercle | | |

▲ INSTALLATION

Installation de l'appareil :

1. Retirez l'appareil de l'emballage et retirez tous les autocollants et les étiquettes (à l'exception de la plaque signalétique).
2. Déroulez le **câble d'alimentation** 7.
3. Placez la **base d'alimentation** 2 sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité. Assurez-vous que le **câble d'alimentation** 7 passe à travers le **renforcement du câble d'alimentation** 6.
4. Branchez le **câble d'alimentation** 7 dans une prise de courant.
5. Posez la **bouilloire** 1 sur la **base d'alimentation** 2.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

▲ AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Pour préparer l'appareil avant la première utilisation :

1. Faites bouillir deux **bouilloires** 1 pleines (max. 1,7 litre) d'eau (voir le chapitre *Faire bouillir de l'eau*).
2. Jetez l'eau bouillie.

▲ BOUILLIR DE L'EAU

1. Appuyez sur le **bouton du couvercle** 4 pour ouvrir le couvercle.
2. Remplissez la **bouilloire** 1 avec 0,2 à 1,7 litre d'eau potable.
3. Fermez le **couvercle** 3.
4. Posez la **bouilloire** 1 sur la **base d'alimentation** 2.
5. Abaissez le **bouton d'alimentation** 5 pour démarrer le chauffage de l'eau.

Le voyant lumineux dans le **bouton d'alimentation** 5 s'allume.

Une fois l'eau bouillie, la bouilloire se met automatiquement hors tension et le **bouton d'alimentation** 5 revient à la position d'arrêt. Le voyant lumineux à l'intérieur du **bouton d'alimentation** 5 s'éteint.

- i** Lorsque vous appuyez sur le **bouton du couvercle** 4, le **couvercle** 3 s'ouvre. Il est possible de l'ouvrir davantage jusqu'à un angle de presque 90° en le poussant en douceur manuellement vers l'arrière, par exemple pour le nettoyage.

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer l'appareil :

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
4. Rincez l'intérieur de la **bouilloire ①**.

Pour maintenir le bon état de fonctionnement de la bouilloire, il est nécessaire d'éliminer régulièrement le tartre.

Nous vous recommandons d'éliminer régulièrement le calcaire. La fréquence de détartrage dépend de la teneur en calcaire de votre eau. Pour enlever le calcaire :

1. Remplissez la **bouilloire ①** avec 1 litre d'eau froide et portez à ébullition (voir le chapitre *Faire bouillir de l'eau*).
2. Lorsque l'eau est chaude, ajoutez 0,5 litre de vinaigre de vin blanc et laissez agir la solution détartrante jusqu'à ce que le calcaire soit dissous.
3. Videz la **bouilloire ①**.
4. Faites bouillir deux **bouilloires ①** pleines (max. 1,7 litre) d'eau pour éliminer le vinaigre restant de la **bouilloire ①**.
5. Jetez l'eau bouillie.

▲ RANGEMENT

Rangez l'appareil dans un espace sec et clos.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	Type 5520
Tension / fréquence	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Puissance	1800 W
Consommation électrique en mode arrêt	0 W
Capacité	1,7 L
Dimensions (L × P × H)	23 × 16 × 26 cm (L avec poignée × P × H)
Poids	1,12 kg

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche.
	L'appareil n'est pas sous tension.	Abaissez le bouton d'alimentation 5 pour démarrer le chauffage de l'eau.
	L'appareil est endommagé.	Si l'appareil ne peut pas être mis en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation 5 , il est défectueux. Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
L'appareil s'est mis hors tension alors que le processus d'ébullition n'était pas terminé.	La protection anti-fonctionnement à sec a coupé l'appareil car il fonctionnait sans eau ou avec trop peu d'eau.	Ajoutez de l'eau froide (max. 1,7 litre) à la bouilloire 1 et attendez environ 2 minutes que la protection contre l'ébullition à sec se réinitialise. Reprenez l'utilisation de l'appareil.
	La bouilloire est entartrée.	Enlevez l'accumulation de tartre (voir le chapitre <i>Nettoyage et entretien</i>).

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

- ⓘ Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

S I N C E 1 9 0 8



Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Rendez-vous visite sur

www.solis.com