

EASYMAXX

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *)

kundenservice@dspro.de

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

DEUTSCH

Hinweise zum Gebrauch

19744

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **EASYmaxx Fußball-Dart Set** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Lieferumfang

1 x Dartscheibe, 2 x Fußball, 2 x selbstklebendes Reparaturpflaster,
1 x Entlüftungsschlauch, 1 x Hinweise zum Gebrauch



Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Spielzeug für den Einsatz im Freien für **Kinder ab 6 Jahren** bestimmt.
- Das Produkt ist **kein** Wasserspielzeug! Das Produkt ist **nicht** als Schwimmhilfe geeignet!
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in den Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäßen Aufbau, Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Vor dem Aufbau den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen.
- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) entfernt aufstellen.
- Nicht auf das Produkt klettern oder springen. Es könnte aufplatzen.
- Das Produkt vor Wärmequellen, Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung sowie scharfen und spitzen Gegenständen schützen.
- Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 15 °C, windigem Wetter, Regen oder Schnee entfalten oder aufpumpen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden!


Produktdaten

Artikelnummer: 19744
Maße: ca. 100 x 156 x 156 cm (L x B x H)
Fußball Ø 15 cm
Klettklebefläche Ø 107 cm
Material: PVC
ID Hinweise zum Gebrauch: Z 19744 M DS V1.1 1125 fd




Aufbau

Beachten!

- Den Aufbau sollte nur eine erwachsene Person durchführen.
- Eine handelsübliche Fuß- oder Doppelhubpumpe mit passendem Pumpenadapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Keine Hochdruckgeräte einsetzen.
- Die Luftkammern vollständig mit **kalter** Luft aufpumpen. Warmluftgeräte (z. B. Haartrockner) führen zu Materialschäden.
- Nicht zu prall aufpumpen, um das Aufreißen von Nähten zu vermeiden. Nach dem Befüllen alle Ventile fest verschließen.
- Steigt der Luftdruck durch Sonneneinstrahlung, etwas Luft ablassen.

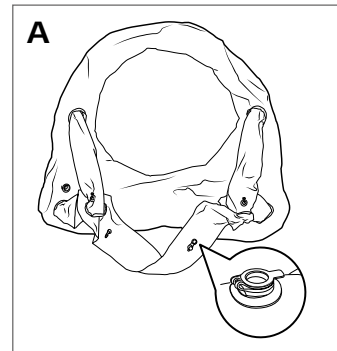

1. Das Produkt auseinanderfalten und flach auf den Boden legen.
2. Den Verschluss der Wasserkammer (**Bild A**) öffnen und zunächst Wasser einfüllen (alternativ mit Luft befüllbar).

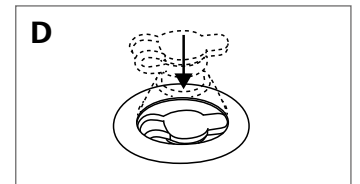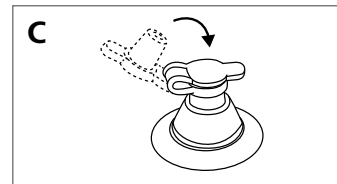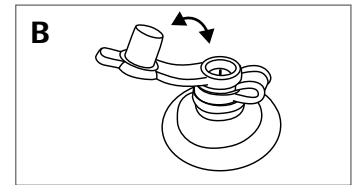

3. Zum Befüllen der Luftkammern die Ventile öffnen. Sicherstellen, dass der mittlere Einsatz im Ventil positioniert ist, damit keine Luft entweicht (**Bild B**).
4. Die Luftkammern aufpumpen. Danach die Ventile verschließen (**Bild C**) und mit leichtem Druck versenken (**Bild D**).
5. Die Bälle mit einem passenden Pumpenadapter aufpumpen.

Entleeren

1. Den Verschluss der Wasserkammer öffnen und das Wasser vollständig herauslaufen lassen.
2. Zum Entlüften der Luftkammern die jeweiligen Ventile vollständig herausziehen und öffnen. Die Luft durch leichtes Zusammendrücken des Ventilschafts oder mithilfe des Entlüftungsschlauchs entweichen lassen.
3. Das Produkt zweimal umklappen, damit die restliche Luft entweichen kann und ggf. wiederholen, falls sich noch Luft im Produkt befindet.
4. Anschließend wieder auseinanderfalten, die Ventile schließen und das Produkt sorgfältig zusammenfalten.
5. Das Produkt vollständig trocknen lassen.
6. Das Produkt an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

EASYMAXX

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650 *)

kundenservice@dsprou.de

*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

ENGLISH

Instructions for Use 19744

Dear Customer,
we are delighted that you have chosen **EASYmaxx Football darts set**. If you have any questions about the product, please contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Items Supplied

1 x dartboard, 2 x football, 2 x self-adhesive repair patch, 1 x deflation tube, 1 x instructions for use

! Important Notices

- This product is intended for use as an outdoor toy for **children aged 6 years** and older.
- The product is **not** a water toy! The product is **not** suitable as a swimming aid!
- The product is intended for private use, not for commercial use.
- Only use the product for the specified purpose and only as described in the instructions for use. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects caused by improper assembly, handling, damage or repair attempts. This also applies to normal wear and tear.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper assembly, handling, damage or repair attempts. This also applies to normal wear and tear.
- Before assembly, check the scope of delivery for completeness and the components for transport damage. If there is any damage, do not use the product, but contact customer service. Remove any film, stickers or transport protection from the product.
- Keep the packaging material away from children and animals. There is a risk of suffocation!
- Set up the product on a level surface and at least 2 metres away from other structures or obstacles (e.g. fences, garages, houses, overhanging branches, clotheslines or electrical cables).
- Do not climb or jump on the product. It could burst.
- Protect the product from heat sources, fire, sub-zero temperatures, prolonged direct sunlight and sharp and pointed objects.
- Do not unfold or inflate the product at temperatures below 15°C, in windy weather, rain or snow.
- Clean the product with a soft, damp cloth if necessary. Do not use corrosive or abrasive cleaning agents!


Product Data

Article number: 19744
Dimensions: Approx. 100x156x156 cm (LxWxH)
Football Ø 15 cm
Velcro adhesive surface Ø 107 cm
Material: PVC
ID Instructions for use: Z 19744 M DS V1.1 1125 fd




Set up

Please Note!

- Only an adult should assemble the product.
- Use a standard foot pump or double-action pump with a suitable pump adapter (not included). Do not use high-pressure devices.
- Inflate the air chambers completely with cold air. Warm air devices (e.g. hair dryers) will cause damage to the material.
- Do not overinflate to avoid tearing the seams. Close all valves tightly after inflating.
- If the air pressure rises due to sunlight, release some air.

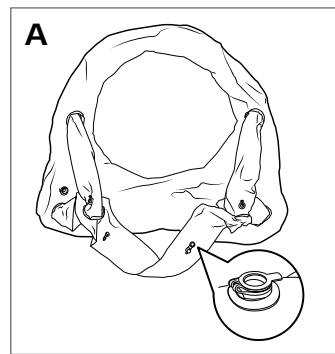

1. Unfold the product and lay it flat on the floor.
2. Open the water chamber cap (**Image A**) and fill with water first (alternatively, it can be filled with air).

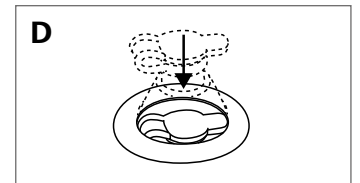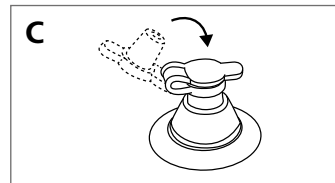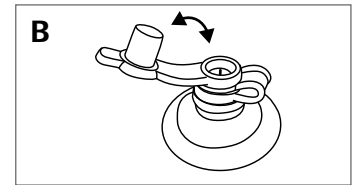

3. Open the valves to fill the air chambers. Ensure that the centre insert is positioned in the valve so that no air escapes (**Image B**).
4. Inflate the air chambers. Then close the valves (**Image C**) and press them down gently (**Image D**).
5. Inflate the balls using a suitable pump adapter.

Emptying

1. Open the water chamber cap and allow the water to drain out completely.
2. To vent the air chambers, pull out the respective valves completely and open them. Allow the air to escape by gently squeezing the valve stem or using the vent hose.
3. Fold the product twice to allow the remaining air to escape and repeat if necessary if there is still air in the product.
4. Then unfold again, close the valves and fold the product carefully.
5. Allow the product to dry completely.
6. Store the product in a clean, dry place out of the reach of children and animals.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and recycle it. Also dispose of the product in an environmentally friendly manner.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.