


Virtueller Zaun Animal-Away

Artikel-Nummer: 570-143

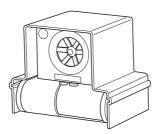

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden!

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur Sicherheit, bei Montage und Verwendung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- Prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist, und kontrollieren Sie, ob alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Tauchen Sie das Gerät oder Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benötigen oder Ihr Haustier in den Wirkungsbereich eintritt.
- Stellen Sie sicher, dass die Linse am Gerät sauber ist, und entfernen Sie ggf. Verschmutzungen mit einem trockenen und sauberen Tuch.
- Fassen Sie die Linse nur mit sauberen und trockenen Händen an.
- Montieren Sie das Gerät an einem Ort, der trocken und vor Nässe geschützt ist, wenn Sie es mit einem Netzteil betreiben (optional).
- Bitte nicht während der Brutzeit einsetzen.


Lieferumfang / Bestandteile und Zubehör

Legende

- 1 Testknopf
- 2 Stroboskop
- 3 Linse
- 4 Ein/Aus-Schalter
- 5 Batterie-Abdeckung
- 6 Netzanschluss
- 7 Aussparung für Aufhängung

Zubehör

Schraube/Dübel

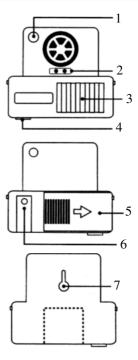

Einführung

Animal-Away kombiniert passive Infrarot-Dioden mit Ultraschall, Schallwellen und Stroboskop-Licht miteinander, um Tiere abzuschrecken. Die Tiere werden mit ultrahohen Frequenzen auf umweltfreundliche und für die Tiere unschädliche Weise aus Ihrer Umgebung ferngehalten.

Animal-Away enthält ein anspruchsvolles Infrarot-Dioden-System, das ein Gebiet in einem 70°-Winkel und einem Abstand von bis zu 12 m abdeckt.

Wenn Tiere in den Wirkungsbereich eintreten, wird Animal-Away aktiviert, das Stroboskop-Licht eingeschaltet und gleichzeitig ultrahohe Frequenzen von 18 000 bis 24 000 Hz ausgesandt. Die Kombination des Stroboskop-Lichts mit den ausgesandten ultrahohen Frequenzen ist eine wirksame Methode, um Tiere fernzuhalten. Animal-Away kann entweder mit zwei Batterien vom Typ E-Block (9 V) oder mit einem Netzteil betrieben werden. Die Batterien vom Typ E-Block (9 V) und das Netzteil sind im Lieferumfang nicht enthalten, sind aber im Fachhandel erhältlich.

Wissenswertes zu Ihrem Animal-Away

Einsatzgebiet

- Katzen
- Hunde
- Kaninchen
- Eichhörnchen u. Ä.
- · Vögel u.a.


Anwendungsbereich

- Blumenbeete
- Bewässerungsgräben
- Gärten
- Fischteiche
- · im Hausinneren
- an Eingangstüren

Batterien einsetzen und wechseln

- Trennen Sie das Hauptmodul von der Außenhülle.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (4) auf "Aus".
- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung (5) auf der Rückseite des Animal-Away.
- Entnehmen Sie ggf. leere Batterien und legen Sie neue Batterien vom Typ E-Block (9 V) ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung!
- Schließen Sie die Batterie-Abdeckung (5) auf der Rückseite des Animal-Away.

So montieren Sie Ihren Animal-Away

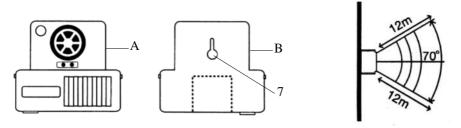

- A Hauptmodul
- B Außenhülle
- Trennen Sie das Hauptmodul (A) von der Außenhülle (B).
- Öffnen Sie Batterie-Abdeckung (5) auf der Rückseite des Animal-Away.
- Legen Sie die zwei neuen Batterien vom Typ E-Block (9 V) ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung!
 oder –
 - Schließen Sie das Netzteil an (optional).
- Schieben Sie das Hauptmodul (A) in die Außenhülle (B).
- Bohren Sie ein Loch für die beiliegende Schraube in ca 30–90 cm Höhe in eine Wand oder einen Pfosten.
- Setzen Sie die beiliegende Schraube ein.
- Hängen Sie Animal-Away an der Aussparung (7) auf.

So verwenden Sie Ihren Animal-Away

- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (4) auf "Ein".
- Nach etwa 30 Sek. Aufwärmphase wird das Stroboskop (2) aktiviert.
- Mit Hilfe vom Testknopf (1) können Sie die Funktion überprüfen. Bitte drücken Sie erneut den Testknopf, um in den Ultraschallmodus zurück zu wechseln.
- Lassen Sie den Animal-Away 24 Std. an.

Animal-Away ist einsatzbereit.

Hilfe im Problemfall

Problem Mögliche Ursache und Abhilfe

Stroboskop blinkt nicht. Die Batterien sind leer.

Batterien ersetzen, siehe Kapitel "Batterien einsetzen und wechseln".

Animal-Away Die Linse ist verschmutzt.

funktioniert nicht. • Verschmutzungen mit einem trockenen

und sauberen Tuch entfernen.

Aufbewahrung

Nehmen Sie die Batterie(n) aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Pflege und Reinigung



Vorsicht!

Schäden am Gerät durch falsche Reinigung!

Das Gerät ist nicht wasserdicht.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze.
- Verwenden Sie keine Scheuerlappen o. Ä., die die Oberfläche verkratzen können.

Technische Daten

Stromversorgung: Batterien vom Typ E-Block, 2 Stück (nicht im

Lieferumfang enthalten)

- oder -

Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Frequenz: 18 000 bis 24 000 Hz

Lebensdauer/

Stroboskop: über 100 000 Stunden

Entsorgung



- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie Batterien und Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee \cdot Toernooiveld 300 \cdot NL 6525 EC Nijmegen \cdot Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 557 1011

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 110 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 698

© Pro-Idee Aachen