


MONTAGE - ANLEITUNG



1 Die Montagefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein



2 Schutzfolie abziehen

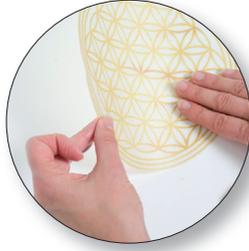

3 Aufkleben und glattstreichen



4 Zur Sicherheit mit dem Finger über die Ränder streichen



5 Reinigung mit handelsüblichen Mitteln


MONTAGE - ANLEITUNG



1 Die Montagefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein




2 Schutzfolie abziehen

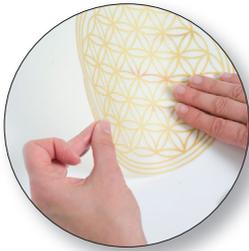

3 Aufkleben und glattstreichen



4 Zur Sicherheit mit dem Finger über die Ränder streichen

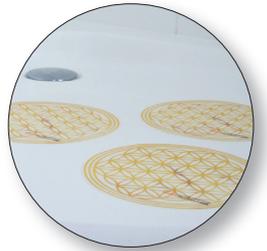

5 Reinigung mit handelsüblichen Mitteln


MONTAGE - ANLEITUNG



1 Die Montagefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein



2 Schutzfolie abziehen

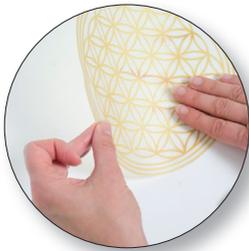

3 Aufkleben und glattstreichen



4 Zur Sicherheit mit dem Finger über die Ränder streichen



5 Reinigung mit handelsüblichen Mitteln


MONTAGE - ANLEITUNG



1 Die Montagefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein




2 Schutzfolie abziehen

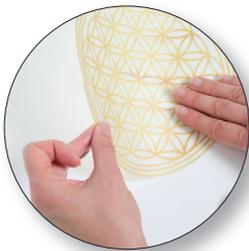

3 Aufkleben und glattstreichen



4 Zur Sicherheit mit dem Finger über die Ränder streichen

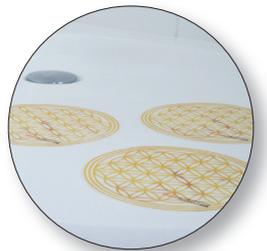

5 Reinigung mit handelsüblichen Mitteln