



SEECODE Taillenmassage-Kissen

SEECODE Waist Massage Pillow

SEECODE Coussin de massage pour la taille

SEECODE Taille Massagekussen



Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Tailenmassage-Kissens, mit dem Sie an jedem beliebigen Ort eine wohltuende Tailenmassage erleben können. Durch seinen U-förmigen Aufbau schmiegelt sich das Massagekissen dabei optimal an den Rücken an. Der wiederaufladbare Akku sorgt dafür, dass Sie dabei völlig flexibel sind - zu Hause, im Büro, beim Camping oder bei Pausen im Auto.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das SEECODE Tailenmassage-Kissen nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie das SEECODE Tailenmassage-Kissen Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf. Unser Produkt ist nur für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen.

Hinweis:

Das SEECODE Tailenmassage-Kissen ist für die häusliche Gesundheitspflege vorgesehen und ersetzt keine medizinische Anwendung.

Dieses Produkt hat zwei Massage-Modi und zudem 2 Vibrations-Modi, die getrennt voneinander oder in Kombination miteinander genutzt werden können.

Lieferumfang:

Tailenmassage-Kissen

USB / USB-C Aufladekabel (5V / 2A USB-Steckernetzteilst nicht im Lieferumfang enthalten)

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Größe: 39 x 23,5 x 28,5 cm

Gewicht: 1,7 kg

Nennleistung: 30Watt

Eingangsleistung: 5V, 2A

Batteriekapazität 2200 mAh Li-Akku

Heiztemperatur: 42 Grad

Ladezeit: ca. 4 Stunden bei vollständiger Entladung

Betriebsdauer: ca. 2 Stunden bei vollem Akku und kontinuierlicher Nutzung

Material: soft rückfedernder Schaumstoff und geruchsneutraler Stoff

Benutzung des Akkus

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit dem USB / USB-C Ladekabel und einem 5V / 2A USB-Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig auf. Während des Ladevorgangs blinkt ein grünes Licht in der Bedienungseinheit, bei vollständiger Aufladung leuchtet dieses stetig.

Massage-Eigenschaften

Shiatsu-Massage-Modus mit U-förmiger Anordnung


Vibrationsmassage-Modus

Wärmemassage-Modus

Die Massage-Modi können getrennt voneinander oder in Kombination miteinander genutzt werden.

Anwendung mit allen Massagefunktionen

Shiatsu-Massage mit Vibrationsmassage und Wärme

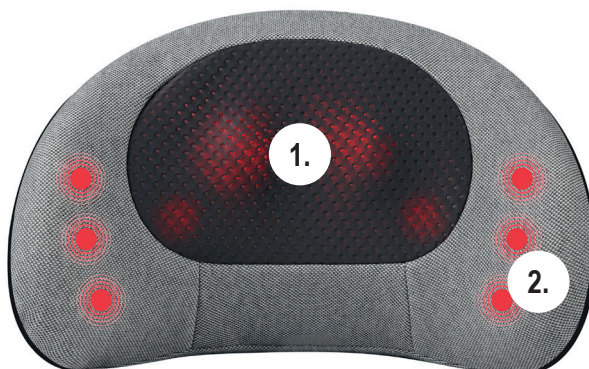

1. Innen Shiatsu-Massage und Heizung

2. Außen Vibration auf beiden Seiten


Bedienung

Bei dem SEECODE Taillenmassage-Kissen handelt es sich um ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Massagegerät, das speziell für eine Taillenmassage entwickelt wurde.

Basierend auf dem ergonomischen Design, passen sich die Akupunkturpunkte den Kurven der Taille an.

Bitte platzieren Sie das Massagegerät an der gewünschten Stelle des Körpers.

Beschreibung der Bedienungseinheit

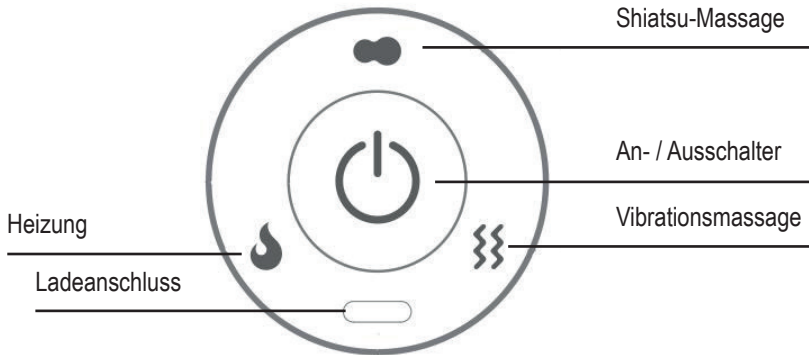

An-/Ausschalter: Schalten Sie das Gerät ein oder aus, ein Auto-Programm läuft 15 Minuten lang.

Shiatsu-Massage: Steuern Sie den Shiatsu-Massage-Modus, 2 Intensitäten stehen zur Auswahl

Vibrationsmassage: Steuerung des Vibrationsmassagemodus, 2 Modi stehen zur Auswahl

Heizung: Steuerung der Heizung, An- oder Ausschalten

Lade-Port

Nutzung des Tailenmassage-Kissens für andere Körperbereiche:



Massage für die Taille

Verwandeln Sie eine Sitzfläche in einen Massagestuhl.



Massage für die Beine

Wohltuende Massage für die Beine.



Massage für Bauch und Unterleib

Verwöhnen Sie auch den Bauchbereich mit Massage und Wärme.

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten

- Das SEECODE Taillenmassage-Kissen darf nicht während der Fahrt im Auto benutzt werden.
- Bei empfindlicher Haut sollte ein dünner Stoff zwischen Massagegerät und der Haut vorhanden sein.
- Falls die Massage zu Beschwerden führen sollte, ändern Sie die Intensität oder beenden Sie die Anwendung.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Massagegeräts kann den Körper schädigen.
- Es muss ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Nennspannung von 5V/2A verwendet werden.
- Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft am Ladekabel und am Ladegerät.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung verwenden
- Da das Produkt über eine Heizfunktion verfügt, sollten Personen, die empfindlich auf höhere Temperaturen reagieren, vorsichtig und bewusst mit dem Heizmodus umgehen.

Fehlerbehebung

Grundlegende Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlersuche Maßnahmen
Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden	Akku ist leer	Bitte laden Sie es auf
	Andere Gründe	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller
Automatische Abschaltung während des Gebrauchs	Schwache Batterie	Bitte laden Sie das Massagegerät auf
Die Massage ist zu schwach		
Keine Vibration	Unbekannte Gründe	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller
Keine Heizung		

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, ggf. leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Auf den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein

Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.



EN | Seecode Waist Massage Pillow

Thank you for purchasing our SEECODE waist massage cushion, which allows you to experience a soothing waist massage anywhere. Thanks to its U-shaped design, the massage cushion nestles perfectly against your back. The rechargeable battery ensures that you are completely flexible - at home, in the office, when camping or during breaks in the car.

To ensure that you enjoy your product for a long time and can use it to the full, please read these operating instructions carefully before using the SEECODE waist massage cushion to avoid damage due to incorrect operation. Please pay special attention to the safety information. If you give the SEECODE waist massage pillow to a third party, this instruction manual should also be handed over. Please keep the operating instructions for future reference. Our product is intended for adult use only.

Notice:

The SEECODE Waist Massage Pillow is intended for home health care and is not a substitute for medical use.

This product has two massage modes and also 2 vibration modes which can be used separately or in combination.

Scope of delivery:

Waist massage pillow

USB / USB-C charging cable (5V / 2A USB plug-in power supply is not included)

Instruction manual

Technical data

Size: 39 x 23.5 x 28.5 cm

Weight: 1,7 kg

Rated power: 30Watt

Input power: 5V, 2A

Battery capacity 2200 mAh Li-battery

Heating temperature: 42 degrees

Charging time: approx. 4 hours when fully discharged

Operating time: approx. 2 hours with full battery and continuous use

Material: soft resilient foam and odourless fabric

Use of the battery

Please fully charge the product before first use using the USB / USB-C charging cable and a 5V / 2A USB plug-in power supply (not included). During charging, a green light will flash in the control panel, when fully charged this will light up steadily.

Massage features

Shiatsu massage mode with U-shaped arrangement

Vibration massage mode

Heat massage mode

The massage modes can be used separately or in combination with each other.

Use with all massage functions

Shiatsu massage with vibration massage and heat



1. Inside Shiatsu massage and heat
2. Outside vibration on both sides


Operation

The SEECODE Waist Massage Pillow is a powerful, easy-to-use massager designed specifically for a waist massage.

Based on the ergonomic design, the acupuncture points adapt to the curves of the waist.

Please place the massager on the desired part of the body.

Description of the control unit

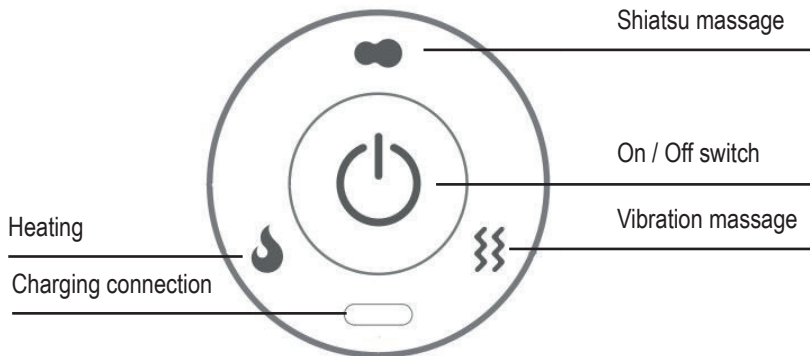

On/off switch: Switch the unit on or off, an auto program runs for 15 minutes.

Shiatsu massage: Control the shiatsu massage mode, 2 intensities to choose from.

Vibration massage: Control the vibration massage mode, 2 modes are available for selection.

Heating: Control the heating, switch on or off

Charging port

Use of the waist massage cushion for other body areas:



Massage for the waist

Turn a seat into a massage chair.



Massage for the legs

Soothing massage for the legs.



Massage for the belly and abdomen

Pamper the abdominal area with massage and heat as well.

Important safety instructions, please note

- The SEECODE waist massage cushion must not be used while driving in the car.
- If the skin is sensitive, there should be a thin fabric between the massager and the skin.
- If the massage causes discomfort, change the intensity or stop using it.
- Improper use of the massager can damage the body.
- A charger (not included) with a rated voltage of 5V/2A must be used.
- Do not pull the charging cable and charger with excessive force.
- Do not use in the bathroom or in a humid environment.
- Since the product has a heating function, people who are sensitive to higher temperatures should be careful and aware of the heating mode.

Troubleshooting

Basic faults	Possible causes	Troubleshooting Measures
The unit cannot be put into operation	Battery is empty	Please charge it
	Other reasons	Please contact the manufacturer
Automatic switch-off during use	Low battery	Please charge the massager
Massage is too weak		
No vibration	Unknown reasons	Please contact the manufacturer
No heating		

Care and maintenance

Clean the appliance only with a soft, if necessary slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents or harsh chemicals.

Warranty / Guarantee

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase. We grant a 6-month guarantee on the battery.

The geographical scope of the warranty protection is Europe-wide. The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval

- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment. The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The use of the legal rights for defects is free of charge.



CE Declaration of Conformity

Mobiset GmbH hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, including excerpts, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used can be recycled. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.



This product must not be disposed of in normal household waste within the European Union. Dispose of the appliance in accordance with regional regulations.

FR | Seecode Coussin de massage pour la taille

Nous vous remercions d'avoir acheté notre coussin de massage de la taille SEECODE, qui vous permet de profiter d'un massage bienfaisant de la taille où que vous soyez. Grâce à sa forme en U, le coussin de massage épouse parfaitement la forme du dos. La batterie rechargeable vous offre une grande flexibilité - à la maison, au bureau, en camping ou pendant les pauses dans la voiture.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre produit et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le coussin de massage pour la taille SEECODE afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations relatives à la sécurité. Si vous confiez le coussin de massage de la taille SEECODE à un tiers, ce mode d'emploi doit également lui être remis. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Notre produit est uniquement destiné à être utilisé par des adultes.

Remarque :

Le coussin de massage pour la taille SEECODE est destiné aux soins de santé à domicile et ne remplace pas une application médicale.

Ce produit dispose de deux modes de massage et de deux modes de vibration qui peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.

Contenu de la livraison :

Coussin de massage pour la taille

Câble de recharge USB / USB-C (l'adaptateur secteur USB 5V / 2A n'est pas compris dans la livraison)

Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Taille : 39 x 23,5 x 28,5 cm

Poids : 1,7 kg

Puissance nominale : 30Watt

Puissance d'entrée : 5V, 2A

Capacité de la batterie 2200 mAh Li-Accu

Température de chauffage : 42 degrés

Temps de charge : env. 4 heures en cas de décharge complète

Durée d'utilisation : env. 2 heures avec une batterie pleine et une utilisation continue

Matériau : mousse souple à mémoire de forme et tissu inodore

Utilisation de la batterie

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement le produit à l'aide du câble de chargement USB / USB-C et d'un adaptateur secteur USB 5V / 2A (non fourni). Pendant le chargement, un voyant vert clignote sur l'unité de commande, puis s'allume en continu lorsque la charge est complète.

Propriétés de massage

Mode de massage shiatsu avec disposition en U


Mode de massage par vibrations

Mode de massage par la chaleur

Les modes de massage peuvent être utilisés séparément ou en combinaison les uns avec les autres.

Utilisation avec toutes les fonctions de massage

Massage shiatsu avec massage par vibrations et chaleur

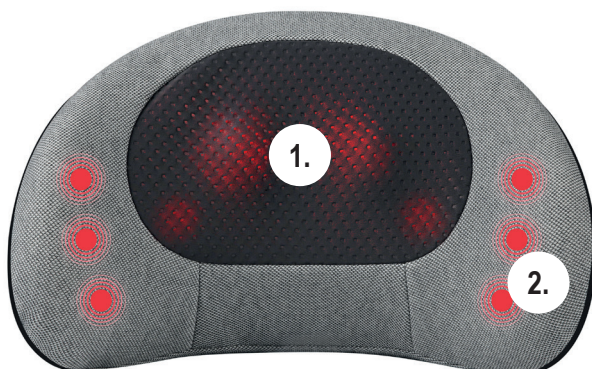


1. Intérieur Massage shiatsu et chauffage
2. Vibration extérieure sur les deux côtés

Utilisation

Le coussin de massage de la taille SEECODE est un appareil de massage puissant et facile à utiliser, spécialement conçu pour le massage de la taille.

Basé sur un design ergonomique, les points d'acupuncture s'adaptent aux courbes de la taille. Veuillez placer le masseur à l'endroit souhaité du corps.

Description de l'unité de commande

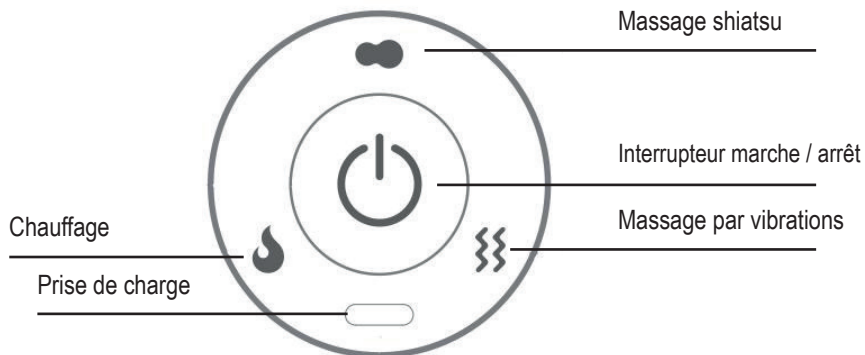

Bouton marche/arrêt : allumez ou éteignez l'appareil, un programme automatique fonctionne pendant 15 minutes.


Massage shiatsu : contrôlez le mode de massage shiatsu, 2 intensités sont disponibles.

Massage par vibrations : contrôle le mode de massage par vibrations, 2 modes sont disponibles.

Chauffage : contrôle du chauffage, activation ou désactivation.

Port de chargement

Utilisation du coussin de massage pour la taille pour d'autres parties du corps :



Massage pour la taille

Transformer une assise en chaise de massage.



Massage pour les jambes

Massage bienfaisant pour les jambes.



Massage pour le ventre et l'abdomen

Chouchoutez également la zone abdominale avec un massage et de la chaleur.

Consignes de sécurité importantes, à respecter

- Le coussin de massage de taille SEECODE ne doit pas être utilisé pendant la conduite en voiture.
- Si vous avez la peau sensible, prévoyez un tissu fin entre le masseur et la peau.
- Si le massage provoque une gêne, modifiez l'intensité ou arrêtez l'utilisation.
- Une utilisation inappropriée du masseur peut endommager le corps.
- Un chargeur (non fourni) d'une tension nominale de 5V/2A doit être utilisé.
- Ne pas tirer sur le câble de charge et le chargeur avec une force excessive.
- Ne pas utiliser dans une salle de bain ou dans un environnement humide.
- Le produit étant doté d'une fonction de chauffage, les personnes sensibles aux températures élevées doivent utiliser le mode chauffage avec prudence et en connaissance de cause.

Dépannage

Erreurs de base	Causes possibles	Dépannage Mesures à prendre
L'appareil ne peut pas être mis en service	La batterie est vide	Veillez le recharger
	Autres raisons	Veillez contacter le fabricant
Arrêt automatique pendant l'utilisation	Batterie faible	Veillez recharger l'appareil de massage
Le massage est trop faible		
Pas de vibration	Raisons inconnues	Veillez contacter le fabricant.
Pas de chauffage		

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques agressifs.

Garantie/garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Cela inclut une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat. Nous accordons une garantie de 6 mois sur la batterie.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.



Déclaration de conformité CE

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences fondamentales des directives européennes applicables.

Remarques générales

Droit d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques concernant la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur.



Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

NL | Seecode Taille Massagekussen

Bedankt voor de aankoop van ons SEECODE heupmassagekussen, waarmee u overal een weldadige heupmassage kunt ervaren. Dankzij het U-vormige ontwerp nestelt het massagekussen zich perfect tegen uw rug. De oplaadbare accu zorgt ervoor dat u volledig flexibel bent - thuis, op kantoor, tijdens het kamperen of tijdens pauzes in de auto.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van uw product en het optimaal kunt gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het SEECODE heupmassagekussen in gebruik neemt, om schade door verkeerde bediening te voorkomen. Let vooral op de veiligheidsinformatie. Als u het SEECODE-heupmassagekussen aan derden geeft, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ons product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen.

Opmerking:

Het SEECODE Waist Massage Pillow is bedoeld voor thuiszorg en is geen vervanging voor medisch gebruik.

Dit product heeft twee massagemodi en ook 2 vibratiemodi die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden gebruikt.

Omvang van de levering:

Taille massagekussen

USB / USB-C oplaadkabel (5V / 2A USB plug-in voeding is niet inbegrepen)

Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen: 39 x 23,5 x 28,5 cm

Gewicht: 1,7 kg

Nominaal vermogen: 30Watt

Ingangsvermogen: 5V, 2A

Batterijcapaciteit 2200 mAh Li-batterij

Verwarmingstemperatuur: 42 graden

Oplaadtijd: ca. 4 uur bij volledige ontlading

Bedrijfstijd: ca. 2 uur bij volle batterij en continu gebruik

Materiaal: zacht veerkrachtig schuim en geurloze stof

Gebruik van de batterij

Laad het product voor het eerste gebruik volledig op met behulp van de USB / USB-C oplaadkabel en een 5V / 2A USB-stekker (niet meegeleverd). Tijdens het opladen zal een groen lampje knipperen in het bedieningspaneel, wanneer het volledig is opgeladen zal dit continu branden.

Massage functies

Shiatsu massage modus met U-vormige opstelling

Modus vibratiemassage

Warmte massage modus

De massagemodi kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Te gebruiken met alle massagefuncties

Shiatsu-massage met vibratiemassage en warmte



1. Binnen Shiatsu-massage en warmte
2. Buiten trilling aan beide zijden


Werking

Het SEECODE Waist Massage Pillow is een krachtig, eenvoudig te gebruiken massageapparaat dat speciaal is ontworpen voor een taillemassage.

Op basis van het ergonomische ontwerp passen de acupunctuurpunten zich aan de rondingen van de taille aan.

Plaats het massageapparaat op het gewenste lichaamsdeel.

Beschrijving van de bedieningseenheid

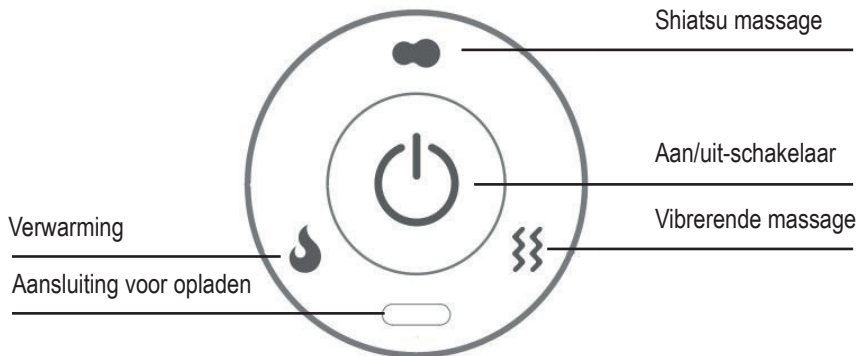

Aan/uit schakelaar: Zet het apparaat aan of uit, een automatisch programma loopt 15 minuten.

Shiatsu massage: Bedien de shiatsu massage modus, 2 intensiteiten om uit te kiezen.

Vibratie massage: Bedien de vibratie massage stand, 2 standen om uit te kiezen.

Verwarming: Regel de verwarming, in- of uitschakelen.

Oplaadpoort

Gebruik van het heupmassagekussen voor andere lichaamsdelen:



Massage voor de taille
Van een stoel een massagestoel maken.



Massage voor de benen
Kalmerende massage voor de benen.



Massage voor de buik en abdomen
Verwen ook de buikstreek met massage en warmte.

Belangrijke veiligheidsinstructies, let op

- Het SEECODE heupmassagekussen mag niet worden gebruikt tijdens het autorijden.
- Als de huid gevoelig is, moet er een dunne stof tussen het massageapparaat en de huid zitten.
- Als de massage ongemak veroorzaakt, verander dan de intensiteit of stop het gebruik.
- Onjuist gebruik van het massageapparaat kan het lichaam beschadigen.
- Er moet een oplader (niet meegeleverd) met een nominale spanning van 5V/2A worden gebruikt.
- Trek niet met overmatige kracht aan de oplaadkabel en oplader.
- Niet gebruiken in de badkamer of in een vochtige omgeving.
- Aangezien het product een verwarmingsfunctie heeft, moeten mensen die gevoelig zijn voor hogere temperaturen voorzichtig zijn en zich bewust zijn van de verwarmingsmodus.

Problemen oplossen

Basisfouten	Mogelijke oorzaken	Probleemoplossing Maatregelen
Het apparaat kan niet in gebruik worden genomen	Batterij is leeg	Opladen
	Andere redenen	Neem contact op met de fabrikant
Automatische uitschakeling tijdens gebruik	Batterij bijna leeg	Laad het apparaat op
Massage is te zwak		
Geen trilling	Onbekende redenen	Neem contact op met de fabrikant
Geen verwarming		

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een zachte, eventueel licht vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve chemicaliën.

Garantie

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Wij geven 6 maanden garantie op de accu.

De geografische reikwijdte van de garantiebescherming is Europees. Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. In

de volgende gevallen is de garantie uitgesloten

- bij wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- bij ander gebruik dan hierboven vermeld
- bij valschade

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het complete product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht voor het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van de wettelijke rechten bij gebreken is gratis.



CE-conformiteitsverklaring

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende Europese richtlijnen.

Algemene informatie

Copyright

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, inclusief uittreksels, evenals de reproductie van afbeeldingen, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



Het gebruikte verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is volgens de plaatselijk geldende voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet bij het normale huishoudelijke afval. Voer het apparaat af volgens de regionale voorschriften.



EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH
Rösrather Str. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

EMC 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU and its amendment Directive EU 2015/863, EU 2017/2102

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (according to Article 33)

Produkt / product: SEECODE TAILLENMASSAGE-KISSEN
SEECODE WAIST MASSAGE-PILLOW
Typ/Type: 20342 / 235-810

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,
EN 61000-3-3:2013/A1:2019,
EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-8:2010,
EN IEC 61000-4-11:2020/AC:2020
EU Battery Directive 2006/66/EC, 2013/56/EU

Köln, Cologne
01.02.2023

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer