

Wichtiger Hinweis!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie sich diesen wichtigen Hinweis vor der Installation von OSKAR sorgfältig durch.


OSKAR ist für den Einsatz als **unterstützendes Hörsystem** vorgesehen, das verwendet werden kann, um das Gesprochene im TV besser zu verstehen. **Bitte beachten Sie, dass es sich bei OSKAR nicht um ein medizinisches Hörgerät handelt und ein solches auch nicht ersetzt.** OSKAR verändert nur das Tonsignal des Abspielgerätes und hat keinen Einfluss auf den Grad einer möglichen Hörminderung. Nutzen Sie im Zweifel oder je nach Schwere eines fortgeschrittenen Hörverlustes auch bei Verwendung von OSKAR weiterhin Ihr Hörgerät.

OSKAR ist geeignet für Fernsehgeräte mit Kopfhörer- oder optischen Ausgang. **Bitte prüfen Sie daher, ob Ihr Fernseher einen Kopfhörer-Anschluss oder einen als „Digital Audio Out (Optical)“ gekennzeichneten Anschluss hat.**

Bitte lesen Sie darüber hinaus die beiliegende Bedienungsanleitung komplett und aufmerksam durch, um OSKAR richtig in Betrieb nehmen zu können und um mit allen Möglichkeiten des Gerätes vertraut zu werden.


Bitte beachten Sie die wichtigen Installationshinweise auf der Rückseite! ►

1

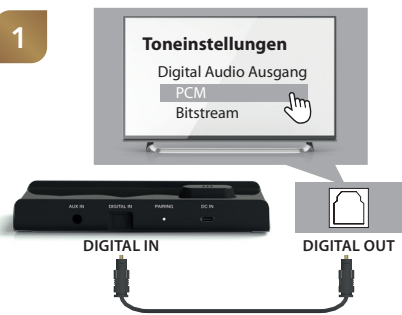

Die beste Audioqualität erreichen Sie, wenn Sie die Basisstation mit dem digitalen optischen Kabel an den Fernseher anschließen. Stecken Sie das digitale optische Kabel in den „Digital In“-Anschluss der Basisstation und verbinden Sie es mit Ihrem Fernseher. **Beachten Sie bitte, dass dieser digitale Eingang nur Tonquellen im PCM/Stereo Standard übertragen kann.** Stellen Sie im Ton-Menü (Tonausgang Einstellung) des Fernsehers die Tonwiedergabe daher auf PCM. Je nach TV-Gerät wird das Ton-Menü/die Tonausgang-Einstellung unterschiedlich geschaltet.

2

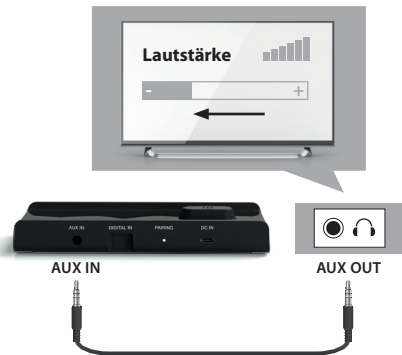

Sollte Ihr Fernseher nicht über einen „Digital Audio Out“-Anschluss verfügen oder dieser bereits belegt sein, schließen Sie bitte das beigefügte 3,5 mm Audiokabel an die „AUX In“- Anschlussbuchse der Basisstation und verbinden Sie es mit dem Kopfhöreranschluss Ihres Fernsehers. Es gibt TV-Geräte, welche die internen Lautsprecher **automatisch stumm schalten**, sobald etwas am Kopfhöreranschluss angeschlossen wird. Bei einigen Fernsehgeräten kann die Stummschaltung über das Ton-Menü/die Tonausgangs-Einstellung ein- und ausgeschaltet werden. **Wir empfehlen den Ton nicht parallel mit dem TV-Lautsprecher wiederzugeben, da sonst eine Dopplung des Tones entstehen kann** und OSKAR so seine Eigenschaft nicht optimal erfüllt. Stellen Sie im Zweifel die Lautstärke Ihres Fernsehers auf eine **sehr niedrige Lautstärke**, damit ein Mindestpegelsignal an die Basisstation übertragen wird, Sie den Ton aus den TV-Lautsprechern aber nicht hören.

3



Der Lautsprecher ist kabellos mit der Basisstation verbunden. Die Basisstation steht am Fernseher und ist dort über das Kabel (optisch digitaler Eingang oder mit Kopfhörerbuchse) direkt mit diesem verbunden. **Den OSKAR nehmen sie von der Basisstation und stellen ihn in der Nähe Ihres Sitzbereichs auf, um einen optimalen Hörempfang zu genießen.**